* É possível que parte do conteúdo deste manual seja diferente do telefone utilizado, consoante o software instalado ou o fornecedor de acesso.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04022A
Portugues. 07/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

BANDA TRIPLA
Telefone GPRS
SGH-S300M

Índice

Precauções de segurança importantes 7

Desembalagem 9

O telefone 10
Esquema do telefone 10
Visor 13
Luz de serviço 16

Como começar 17
Instalar o cartão SIM 17
Carregar a bateria 19
Ligar/desligar o telefone 21

Funções de chamada 22
Efectuar chamadas 22
Regular o volume 24
Atender chamadas 25
Ver as chamadas não atendidas 26
Passar rapidamente para o modo silencioso 28

Seleccionar funções e opções 29

Lista telefónica 31
Guardar números com nomes 31
Utilizar as opções de entrada da lista telefónica 34
Procurar números na lista telefónica 35
Editar grupos de chamadores 37
Marcação rápida 38
Verificar o estado da memória 40

Introduzir texto 41
Alterar o modo de introdução de texto 42
Utilizar o modo T9 43
Utilizar o modo de caracteres maiúsculos e minúsculos 44
Utilizar o modo de símbolos 46
Utilizar o modo numérico 46

Opções disponíveis durante chamadas 47
Pôr chamadas em espera 47
Desligar o microfone (Fechado) 48
Silenciar/activar o som das teclas 49
Activar sons DTMF 49
Procurar números na lista telefónica 50
Utilizar o serviço de mensagens 50
Atender uma segunda chamada 51
Efectuar chamadas de conferência 51

Utilizar os menus 54
Aceder às funções dos menus por deslocação 54
Aceder às funções dos menus através dos respectivos atalhos 55
Lista de funções de menu 55

Mensagens de texto 61
Caixa entrada (Menu 1.1) 61
Caixa saída (Menu 1.2) 63
Escrever nova (Menu 1.3) 64
Modelos (Menu 1.4) 66
Perfis (Menu 1.5) 67
Meus Objectos (Menu 1.6) 68
Estado da memória (Menu 1.7) 69
Correio de voz (Menu 1.8) 70
Difusão Celular (Menu 1.9) 71

Mensagens com Imagens 73
A receber (Menu 2.1) 73
A enviar (Menu 2.2) 75
Escrever nova (Menu 2.3) 76
Apagar tudo (Menu 2.4) 78
Configuração (Menu 2.5) 78
Perfil MMS (Menu 2.6) *79*

Registo de chamadas 81
Chamadas não atendidas (Menu 3.1) 81
Chamadas recebidas (Menu 3.2) 81
Chamadas marcadas (Menu 3.3) 82
Apagar tudo (Menu 3.4) 82
Tempo da chamada (Menu 3.5) 82
Custo da chamada (Menu 3.6) 83

Parâmetros de som 84
Tom de toque (Menu 4.1) 84
Volume toque (Menu 4.2) 84
Tipo de alerta (Menu 4.3) 85
Som das teclas (Menu 4.4) 85
Tom de mensagem (Menu 4.5) 86
Som da tampa (Menu 4.6) 87
Ligar/Desligar (Menu 4.7) 87
Tom extra (Menu 4.8) *87*

Parâmetros do telefone 89
Activar Infravermelhos (Menu 5.1) 89
Minhas definições (Menu 5.2) 90
Saudação (Menu 5.3) 91
Número próprio (Menu 5.4) 91
Idioma (Menu 5.5) 92
Segurança (Menu 5.6) 92
Definições do visor (Menu 5.7) 95
Definições extra (Menu 5.8) 97
Atalho (Menu 5.9) 98
Repôr parâmetros de fábrica (Menu 5.10) 98

Agenda 99
Calendário (Menu 6.1) 99
A fazer (Menu 6.2) 102
Hora e data (Menu 6.3) 105
Alarme (Menu 6.4) 106
Calculadora (Menu 6.5) 107
Câmbio (Menu 6.6) *108*

Serviços de rede 109
Desvio de chamadas (Menu 7.1) 109
Barramento de chamadas (Menu 7.2) 111
Chamada em espera (Menu 7.3) 113
Selecção de rede (Menu 7.4) 114
ID do chamador (Menu 7.5) 115
Grupo fechado de utilizadores (CUG) (Menu 7.6) . 115
Selecção de banda (Menu 7.7) 117

Caixa de diversões..... 118
Jogos (Menu 8.1)..... 118
Browser WAP (Menu 8.2)..... 119
Descarregamentos (Menu 8.3) 125

Resolução de problemas..... 128

Códigos de acesso 131
Código do telefone..... 131
PIN..... 132
PUK 132
PIN2 133
PUK2 133
Código de barramento..... 134

Informações sobre saúde e segurança 135
Exposição a energia de rádio frequência
(Informações SAR) 135
Cuidados a ter com as baterias..... 136
Segurança na estrada 138
Condições de funcionamento..... 140
Dispositivos electrónicos..... 141
Ambientes potencialmente explosivos..... 142
Chamadas de emergência..... 143
Outras informações de segurança importantes..... 144
Cuidados e manutenção 145

Glossário 147

Índice remissivo..... 153

Guia de Consulta Rápida..... 159

Precauções de segurança importantes

Antes de utilizar o telemóvel, leia as seguintes instruções. O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir, primeiro estacione o veículo.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço), próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue-o nos aviões

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telemóvel em aviões é não só ilegal como perigosa.

Desligue-o nos hospitais

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis podem ser afectados por interferências, o que pode prejudicar a respectiva performance.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telemóvel nos locais em for proibida a sua utilização e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo em hospitais).

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e a funcionar. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Se estiver a utilizar algumas funções, desactive-as antes de efectuar a chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue até que lhe digam para o fazer.

Resistência à água

O telefone não é à prova de água. Mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Assistência qualificada

O telefone apenas deve ser instalado ou reparado por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 135.

Desembalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:

Telefone

Adaptador de viagem

Bateria

Micro-auricular



Manual do

Os elementos fornecidos com o telefone podem variar de país para país.

Adicionalmente, pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung:

- Micro-auricular
- Kit mãos-livres simples
- Baterias standard/finas
- Adaptador para isqueiro
- Suporte para carro
- Cabo para transferência de dados

O telefone

Esquema do telefone

As ilustrações seguintes mostram os principais elementos do telefone:

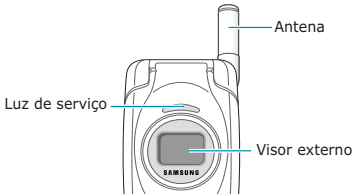

Tecla(s)	Descrição
	No modo de menus apresentam as opções de menu e as entradas da lista telefónica. No modo inactivo, permitem aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobres os atalhos, consulte a página 98.
	No modo de menus, permitem regressar ao nível anterior e seleccionar o menu actual, respectivamente. Quando estiver a introduzir texto, movem o cursor para a esquerda e para a direita, respectivamente. No modo inactivo, permitem aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobres os atalhos, consulte a página 98.
 (teclas de função)	Executam as funções indicadas pelo texto acima das mesmas, na última linha do visor.
	No modo inactivo inicia rapidamente o browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Elimina caracteres no visor. No modo de menus, permite regressar ao nível anterior.

Tecla(s) **Descrição** (continued)

Tecla(s)	Descrição (continued)
	Efectua ou atende uma chamada.
	Quando premida no modo inactivo chama novamente o último número marcado ou recebido.
	No modo de menus, permite seleccionar funções ou guardar as informações que introduziu, como por exemplo, um nome na memória do telefone ou do cartão SIM.
	Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone se a mantiver premida sem soltar.
	No modo de menus cancela a introdução de dados e regressa ao modo inactivo.
1	Quando a mantiver premida sem soltar no modo inactivo, acede rapidamente ao correio de voz.
0 + a 9 wxyz	Utilizada para introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.
*	Permite introduzir caracteres especiais.
#	Permite executar diversas funções.
	(na parte lateral do telefone) Durante uma chamada, permite regular o volume do auscultador.
	No modo inactivo, permite regular o volume dos tons das teclas.
	No modo de menus apresentam as opções de menu e as entradas da lista telefónica.

Visor

Esquema do visor

O visor divide-se em três áreas:

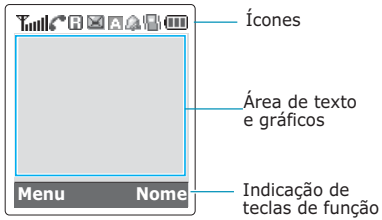

Área	Descrição
Primeira linha	Apresenta diversos ícones. Consulte a página 14.
Linhas do meio	Apresentam mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas, por exemplo, o número a marcar.
Última linha	Apresenta as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
	Apresenta a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade do sinal.
	Surge quando está a ser efectuada uma chamada.
	Surge quando está fora da sua zona habitual e iniciou uma ligação numa rede diferente, por exemplo, quando viaja para outros países.
	Surge quando está ligado a uma rede GPRS.
	Surge quando é recebida uma nova mensagem de texto.
	Surge quando é recebida uma nova mensagem de correio de voz.
	Surge para indicar o modo de texto actual quando está a introduzir texto.
	Surge quando a porta de IrDa está activa. Para obter mais informações, consulte a página 89.
	Surge quando define o alarme para tocar a uma hora especificada.
	Surge quando o modo silencioso está activo ou quando se definiu a opção de menu **Tipo de alerta** (**Menu 4.3**), de modo a que o telefone vibre quando é recebida uma chamada. Para obter mais informações, consulte a página 28 e a página 85 respectivamente.

Ícone	Descrição (continued)
	Surge quando o modo fechado está activo.
	Apresenta a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

Luz de fundo

O visor e o teclado são retroiluminados. A luz de fundo acende-se quando premir qualquer tecla ou abrir a tampa. A luz apaga-se se não premir nenhuma tecla durante um certo período de tempo, de acordo com a opção de menu **Luz de fundo**. Após um minuto, o visor apaga-se para poupar a energia da bateria.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo se mantém activa, defina a opção de menu **Luz de fundo** (**Menu 5.7.2**). Consulte a página 95 para obter mais informações.

Também pode definir o telefone para utilizar a luz apenas durante um período de tempo especificado através da opção de menu **Luz de fundo auto** (**Menu 5.7.3**). Consulte a página 96 para obter mais informações.

Visor externo

O telefone tem um visor externo na tampa. Este visor indica quando está a ser recebida uma chamada ou uma mensagem. Também o alerta quando tiver definido um alarme para uma hora especificada, através da iluminação de fundo e da apresentação do ícone correspondente.

De acordo com a definição da opção de menu **Luz de fundo**, o visor apaga-se de modo a que o possa utilizar como espelho. Se quiser ligar o visor, prima sem soltar uma das teclas de volume na parte lateral do telefone.

Luz de serviço

A luz de serviço está colocada por cima do visor externo na tampa. Quando há serviços disponíveis no telefone, esta luz fica intermitente.

Para activar ou desactivar a utilização da luz de serviço, defina a opção de menu **Luz de serviço** (**Menu 5.7.4**). Consulte a página 96 para obter mais informações.

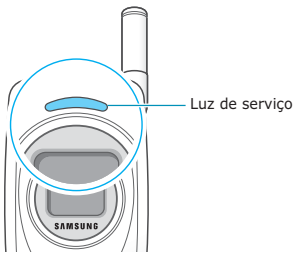

Como começar

Instalar o cartão SIM

Quando subscreve serviços de uma rede celular é-lhe fornecido um cartão SIM, este cartão já está carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, tais como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

Importante! O cartão SIM e os respectivos contactos podem facilmente ser danificados se forem riscados ou dobrados. Portanto deve ter cuidado ao manusear, introduzir ou remover o cartão.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo premida a tecla ☎/⏻ até que seja apresentada a imagem de encerramento.
2. Retire a bateria. Para o fazer:

   ① Puxe e mantenha o fecho da bateria, que está acima desta, em direcção ao topo do telefone.

   ② Levante e retire a bateria conforme ilustrado.

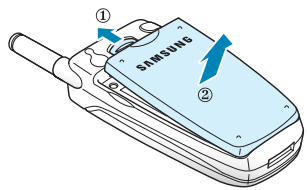

3. Faça deslizar o cartão SIM para o respectivo suporte de modo a que o cartão fique preso no lugar.

   Certifique-se de que o canto cortado se encontra em baixo à esquerda e que os contactos dourados estão voltados para o telefone.

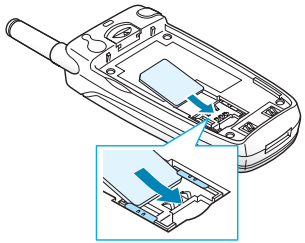

Nota: Quando necessitar de remover o cartão SIM, faça-o deslizar conforme ilustrado e retire-o do suporte.

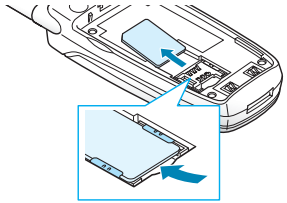

4. Coloque a bateria de modo a que as patilhas fiquem alinhadas com os encaixes no fundo do telefone.

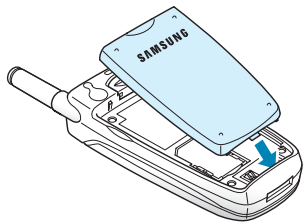

5. Pressione a bateria até que esta encaixe no lugar. Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.

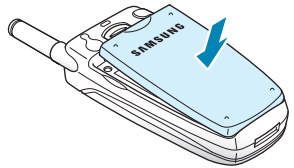

Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.

O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria, mas, neste caso, o processo é mais lento.

Nota: Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 200 minutos para ser completamente carregada.

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à tomada na parte inferior do telefone.

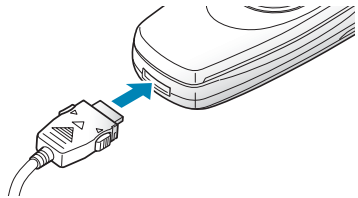

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (AC).

3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada e do telefone, para isso aperte as patilhas cinzentas nos lados do conector e puxe-o para fora.

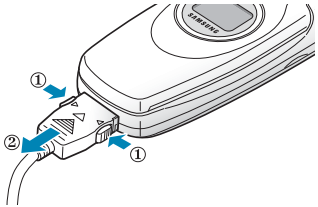

Nota: Durante o carregamento, deve desligar o adaptador antes de remover a bateria do telefone, caso contrário poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um som de aviso e é apresentada uma mensagem no visor a intervalos regulares.

Quando a carga da bateria fica demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente.

Ligar/desligar o telefone

1. Abra a tampa.

2. Prima sem soltar a tecla ☎/⏻ até que o telefone se ligue.

3. Se o telefone lhe pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Sim**. O código que vem definido de fábrica é "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 131.

4. Se o telefone lhe pedir o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **Sim**. Para obter mais informações, consulte a página 132.

   O telefone procura a sua rede e, quando a encontra, é apresentado em cada um dos visores o ecrã de inactividade a seguir ilustrado. Já pode efectuar e receber chamadas.

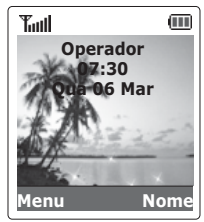

   Nota: O idioma predefinido na fábrica para o visor é o do país em que adquiriu o telefone. Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**Menu 5.5**). Para obter mais informações, consulte a página 92.

5. Quando pretender desligar o telefone, prima sem soltar a tecla ☎/⏻ até que seja apresentada a imagem de encerramento.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Quando surgir o ecrã de inactividade, introduza o indicativo de área e o número de telefone e prima a tecla .

Nota: Se tiver activado a opção **Remarcação auto** no menu **Definições extra** (**Menu 5.8**), quando o destinatário da chamada não atende ou está ocupado o número é remarcado automaticamente até um máximo de dez vezes. Consulte a página 97 para obter mais informações.

Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0**.
   Surge o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país, de área e o número de telefone, prima a tecla .

Corrigir o número

Para apagar	Prima a
o último dígito visualizado	tecla **C**.
qualquer outro dígito do número	tecla (ou) até que o cursor fique à direita do dígito a apagar. Prima a tecla **C**. Também pode introduzir dígitos em falta através da simples pressão das teclas correspondentes.
todo o visor	tecla **C** e mantenha por mais de um segundo.

Terminar chamadas

Quando quiser terminar a chamada, prima brevemente a tecla /.

Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, se o chamador for identificado. Consulte "Registo de chamadas" na página 81 para obter mais informações.

Para marcar novamente qualquer um desses números:

1. Se tiver introduzido caracteres no visor, prima a tecla / para regressar ao modo inactivo.
2. Prima a tecla para apresentar a lista dos últimos números pela ordem em que as chamadas foram feitas.
3. Utilize as teclas e para percorrer os números até que o número que pretende esteja evidenciado.
4.

Para	Prima a
marcar o número	tecla .
editar o número	tecla de função **Editar**. Altere o número conforme pretendido, consulte "Corrigir o número" na página 22 para obter mais informações.

Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Pode guardar os números de telefone que utiliza com mais frequência no cartão SIM ou na memória do telefone, designados em conjunto por lista telefónica. Basta seleccionar o nome pretendido para chamar o número associado. Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 31.

Regular o volume

Se, durante uma chamada, quiser regular o volume do auscultador, utilize as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Prima a tecla ▲ para aumentar o nível do volume e a tecla ▼ para diminuir o nível.

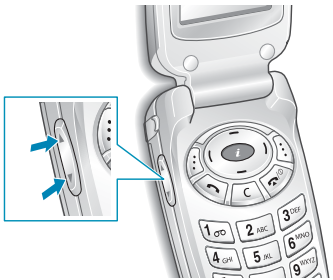

Com a tampa aberta no modo inactivo, também pode regular o volume do som do teclado através destas teclas.

Atender chamadas

Quando alguém lhe telefona, o telefone alerta-o com o toque e com a apresentação da animação de recepção.

Quando é possível identificar o chamador é apresentado o número de telefone ou o nome, se estiver guardado na lista telefónica.

1. Se necessário, abra a tampa. Prima a tecla ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada.

   Se a opção **Atender qualquer tecla** no menu **Definições extra** (**Menu 5.8**) estiver activa, pode premir qualquer tecla para atender a chamada, com excepção da tecla /ⓘ e da tecla de função **Rejeit**. Consulte a página 97 para obter mais informações.

   Se a opção **Tampa activa** no menu **Definições extra** (**Menu 5.8**) estiver activa, pode atender a chamada através da abertura da tampa. Consulte a página 97 para obter mais informações.

   Nota: Para rejeitar a chamada, prima sem soltar uma das teclas de volume antes de abrir a tampa ou prima a tecla de função **Rejeit** ou a tecla /ⓘ.

2. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla /ⓘ.

Nota: Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções da lista telefónica ou dos menus.

Ver as chamadas não atendidas

Se, por qualquer motivo, não conseguir atender a chamada, desde que o serviço esteja disponível, é possível descobrir quem o chamou para que possa contactá-lo, se necessário.

O número de chamadas não atendidas é imediatamente apresentado no ecrã de inactividade, quando uma chamada não é atendida.

Para ver a chamada não atendida imediatamente:

1. Se o telefone estiver fechado, abra a tampa.
2. Prima a tecla de função **Ver**.

   Se estiver disponível é apresentado o número correspondente à última chamada não atendida.

3.

Para	Prima a
percorrer as chamadas não atendidas	tecla ou .
chamar o número apresentado	tecla .
editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida	tecla de função **Selec**. Consulte as informações a seguir.

Editar o número de uma chamada não atendida

Nota: Se o número correspondente à chamada não estiver disponível, a opção **Editar número** não é apresentada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla ou para evidenciar a opção **Editar número**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.
4. Altere o número conforme necessário.
5.

Para	Prima a
chamar o número	tecla .
armazenar o número	tecla de função **Guardar** e, em seguida, introduza o respectivo nome e localização pretendidos. Para obter mais informações, consulte a página 31.

Eliminar chamadas não atendidas

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ou para evidenciar a opção **Eliminar**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.

Pode, em qualquer altura, premir a tecla /⏻ para sair da função Chamada não atendida.

Nota: Pode aceder, em qualquer altura, através da selecção da opção de menu **Chamadas não atendidas** (**Menu 3.1**). Para obter mais informações, consulte a página 81.

Passar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é conveniente quando é requerida discrição e se pretende impedir o telefone de tocar, por exemplo, num teatro.

No modo inactivo, para passar rapidamente para o modo silencioso, mantenha a tecla # premida até aparecer a mensagem "Modo silencioso" e o ícone de vibração ( ).

No modo silencioso, o telefone altera as definições de som do seguinte modo:

Opção	**Nova definição**
Tipo de alerta (**Menu 4.3**)	Vibração
Som das teclas (**Menu 4.4**)	Desligado
Tom de mensagem (**Menu 4.5**)	Só luz
Som da tampa (**Menu 4.6**)	Desligado
Desligar	Desligado
Tom extra (**Menu 4.8**)	Desactivar

Para sair do modo silencioso e reactivar as definições de som anteriores, prima novamente, sem soltar, a tecla # até aparecer a mensagem "Sair Modo silencioso". O ícone de vibração ( ) deixa de ser apresentado.

Seleccionar funções e opções

O telefone dispõe de um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, aos quais se tem acesso através das duas teclas de função identificadas como e . Cada menu e submenu permite ver e alterar as definições de uma determinada função.

A acção das teclas de função varia consoante o contexto. Essa acção é indicada na linha inferior do visor por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:

Prima a tecla de função à esquerda para aceder ao modo de menus.

Prima a tecla de função à direita para aceder ao menu da lista telefónica.

Para ver as diversas funções/opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função correspondente.

2.

Para	Prima a
seleccionar: • a função apresentada • a opção evidenciada	tecla de função **Selec** ou a tecla).
ver a função seguinte ou evidenciar a próxima opção numa lista	tecla ⌣ ou a tecla ▼ situada no lado esquerdo do telefone.
voltar à função ou opção anterior numa lista	tecla ⌢ ou a tecla ▲ situada no lado esquerdo do telefone.
voltar para o nível acima na estrutura	tecla (, tecla de função ↩ ou a tecla **C**.
sair da estrutura sem alterar as definições	tecla ☎/⏻.

Em alguma funções, pode lhe ser pedido o código ou o PIN. Introduza o código necessário e prima a tecla de função **Sim**.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone com os nomes correspondentes na memória do cartão SIM. Além disso, pode guardar até 500 números na memória do telefone. As memórias do cartão SIM e do telefone, embora independentes, funcionam como uma única entidade, designada por Lista telefónica.

Guardar números com nomes

Existem dois métodos para guardar números:

- Utilizar a tecla de função **Guardar** no modo inactivo
- Utilizar a opção **Nova entrada** no menu Lista telefónica

Guardar um número no modo inactivo

Quando começa a introduzir um número, surge, por cima da tecla de função esquerda a opção **Guardar** para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

1. Introduza o número que pretende guardar.

   Nota: No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o com a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 22.

2. Para guardar o número, prima a tecla de função **Guardar**.

3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar. Estão disponíveis três categorias:
   - : Número de telemóvel
   - : Número do escritório
   - : Número de casa

   Para seleccionar a categoria, prima a tecla (ou a tecla) e prima a tecla de função **Selec**.

4. Introduza o nome e prima a tecla de função **Sim**.

   O comprimento máximo do nome depende do cartão SIM. Para obter mais informações como introduzir caracteres, consulte a página 41.

   Neste momento o telefone apresenta a primeira localização livre na última memória utilizada para guardar um número e nome. Quando a memória estiver completa é apresentada a primeira localização livre na outra memória.

5. Prima a tecla de função direita, com o texto **Cartão** ou **Telefone**, para escolher entre a memória do telefone e a do cartão.

   Nota: Caso mude de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone, por oposição quaisquer números guardados na memória do telefone terão que reintroduzidos.

6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla **C** para a limpar e introduza, através das teclas numéricas, a localização que deseja.

7. Prima a tecla de função **Sim** para guardar o nome e o número.

   Uma vez guardados, o telefone apresenta a entrada da lista telefónica ou o nome que acaba de ser criado.

8.

Para	Prima a
utilizar as opções de entrada	tecla de função **Opções**. Para obter mais informações sobre as opções, consulte a página 34.
regressar ao ecrã de inactividade	tecla ☎/⏻.

Guardar um número através do menu da Lista telefónica

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.

2. Desloque-se para **Nova entrada** com a tecla ⌒ ou ⌣ e prima a tecla de função **Selec**.

3. Escolha um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar, para isso prima a tecla (ou) e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

   Nota: O ícone de e-mail (✉) está disponível neste passo. Permite guardar endereços de e-mail em vez de números de telefone.

4. Introduza o nome e prima a tecla de função **Sim**.

   O comprimento máximo do nome depende do cartão SIM. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

5. Introduza o número ou endereço que pretende guardar e prima a tecla de função **Guardar**.

6. Continue com o procedimento na página 32 a partir do passo 5 para guardar o número.

Utilizar as opções de entrada da lista telefónica

Ao aceder a uma entrada da lista telefónica prima a tecla de função **Opções** para ter acesso às opções da entrada.

Para	Prima a
seleccionar opção evidenciada	tecla de função **Selec** ou a tecla).
evidenciar uma opção diferente	tecla ⌢ ou ⌣ até que a opção pretendida esteja evidenciada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Colar: permite colar o número no modo de marcação normal. Utilize esta opção para marcar um número semelhante a outro da lista telefónica, por exemplo um número para uma extensão diferente no mesmo escritório.

Utilize a tecla **C** para alterar o número conforme necessário. Consulte a página 22 para obter mais informações. Quando estiver pronto para marcar, prima a tecla ⌢.

Editar: permite editar o nome e o número.

Apagar: permite apagar o nome e o número da lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação do nome e número, através da tecla de função **Sim**.

Copiar: permite copiar o número para outra localização. Utilize esta opção para guardar um número semelhante a outro já existente na memória. Depois de copiado, edite o número e guarde-o na lista telefónica.

Grupo chamadores: permite organizar as entradas da lista telefónica em grupos, até um máximo de 10, de modo a que o telefone o alerte de uma forma específica quando uma pessoa de um determinado grupo lhe liga. Seleccione um dos dez grupos disponíveis.

Para remover uma entrada de um grupo, seleccione a opção **Nenhum grupo**.

Para obter mais informações sobre a alteração das propriedades dos grupos de chamadores, consulte a página 37.

Adicionar entrada: permite adicionar um novo número ao nome.

Procurar números na lista telefónica

Depois de guardar números na lista telefónica, pode procurá-los de duas formas: por nome e por grupo de chamadores.

Procurar um número pelo nome

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Prima a tecla de função **Selec** quando a opção **Procurar** estiver evidenciada. É-lhe pedido para introduzir um nome.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

   As entradas da lista telefónica são apresentadas, a começar pela primeira entrada coincidente com as letras que introduziu.

4.

Para	Prima a
ver a entrada evidenciada	tecla de função **Ver**.
seleccionar uma entrada diferente	tecla ⌒ ou ⌣ até que a entrada pretendida seja evidenciada.
procurar um nome que comece por uma letra diferente	tecla identificada com a letra.

5. Uma vez localizada a entrada pretendida, prima a tecla ✆ para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 34.

Procurar um número pelo Grupo de chamadores.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Desloque-se para **Procura de grupo** com a tecla ⌒ ou ⌣ e prima a tecla de função **Selec**. É-lhe pedido para introduzir um nome de grupo.
3. Introduza as primeiras letras do nome de grupo que pretende encontrar.

   As entradas da lista telefónica são apresentadas, a começar pela primeira entrada de grupo coincidente com as letras que introduziu.

4. Desloque-se para o grupo pretendido com a tecla ⌒ ou ⌣ e prima a tecla de função **Ver**.

   São apresentadas as entradas da lista telefónica pertencentes ao grupo de chamadores.

5.

Para	Prima a
ver a entrada evidenciada	tecla de função **Ver**.
seleccione uma entrada diferente	tecla ⌒ ou ⌣ até que a entrada pretendida seja evidenciada.

6. Uma vez localizada a entrada pretendida, prima a tecla ✆ para marcar o número ou prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 34.

Editar grupos de chamadores

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Desloque-se para **Edição de grupo** com a tecla ⌒ ou ⌣ e prima a tecla de função **Selec**.
3. Percorra a lista de grupos com a tecla ⌒ ou ⌣.
4. Quando o grupo estiver evidenciado, prima a tecla de função **Opções**.
5. Seleccione cada uma das opções e altere as definições conforme necessário. As opções disponíveis são as seguintes:
   - **Toque chamada**: permite seleccionar o tipo de toque a ser utilizado quando recebe uma chamada de voz de um membro do grupo.

- **Tom SMS**: permite seleccionar o tipo de toque a ser utilizado quando recebe uma mensagem de texto de um membro do grupo.
- **Gráfico**: permite seleccionar o ícone a ser utilizado quando recebe uma chamada de voz de um membro do grupo.
- **Nome do grupo**: permite atribuir um nome ao grupo. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

6. Quando terminar a alteração das definições, prima tecla **C** ou ☎/⏻.

Marcação rápida

Uma vez guardados números de telefone no cartão SIM, pode definir até oito entradas de marcação rápida e, em seguida, marcá-los facilmente sempre que o desejar, bastando para isso premir a tecla numérica associada.

Definir entradas de marcação rápida

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Desloque-se para **Marcação rápida** com a tecla ⌒ ou ⌣ e prima a tecla de função **Selec**.
3. Seleccione a tecla que pretende associar ao número de marcação rápida, da tecla **2** à **9** e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Nota: Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla de função **Opções** substitui a tecla de função **Sim**. Siga para o passo 6.

4. Seleccione a entrada na lista telefónica e prima a tecla de função **Ver**.
5. Seleccione um número, se a entrada tiver mais do que um número, através da tecla ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.
6. Depois de atribuído um número à tecla seleccionada, pode utilizar as opções seguintes através da tecla **Opções**:
   - **Alterar**: permite atribuir outro número à tecla.
   - **Apagar**: permite apagar a definição de modo a que nenhum número fique atribuído à tecla.
   - **Apagar tudo**: permite apagar as definições para todas as teclas de modo a que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.
   - **Número**: permite ver o número atribuído à tecla.
7. Quando terminar a definição das opções, prima a tecla **C** ou ☎/⏻.

Marcação rápida a partir da lista telefónica

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas **2** a **9** prima sem soltar a tecla correspondente.

Nota: A localização de memória 1 está reservada para o número do servidor de correio de voz.

Verificar o estado da memória

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica, nas memórias do cartão SIM e do telefone. Também pode ver qual é a capacidade de ambas as memórias.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione a opção **Estado da memória** com a tecla ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.
3. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ para ver o número de entradas existentes e restantes nas memórias do cartão SIM e do telefone.
4. Quando terminar a verificação, prima a tecla **C** ou ☎/⏻.

Introduzir texto

Ao utilizar o telefone é frequentemente necessário introduzir texto, por exemplo, ao memorizar nomes na lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos, utilizando o teclado do telefone.

O seu aparelho apresenta os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

  Este modo permite introduzir palavras premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla tem mais do que uma letra – quando prime a tecla **5** uma vez, é apresentada a letra J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente as teclas premidas com um dicionário linguístico interno, de modo a determinar a palavra correcta. Dessa forma é necessário premir as teclas um número bastante menor de vezes do que nos modos tradicionais de caracteres maiúsculos e minúsculos.

- **Modo de caracteres maiúsculos e minúsculos**

  Estes modos permitem introduzir letras, premindo a tecla do carácter pretendido uma, duas, três ou quatro vezes, até que a letra pretendida seja apresentada.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite-lhe introduzir diversos símbolos e caracteres especiais.

- **Modo numérico**

  Este modo permite introduzir números.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver em campos que permitem a introdução de caracteres poderá ver o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Escrever mensagens de texto

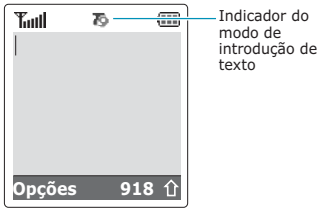

Para seleccionar a	Prima a tecla de função ⇧ até
Modo T9	aparecer no visor. Consulte a página 43.
Modo de caracteres maiúsculos	aparecer no visor. Consulte a página 44.
Modo de caracteres minúsculos	aparecer no visor. Consulte a página 44.
Modo de símbolos	aparecer no visor. Consulte a página 46.
Modo numérico	aparecer no visor. Consulte a página 46.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto é baseado num dicionário integrado.

1. No modo de introdução assistida de texto T9, comece a escrever as palavras premindo as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

   Exemplo: Para escrever "OLA" no modo T9, prima as teclas **6**, **5** e **2**.

   A palavra que está a escrever surge no visor. Pode ir mudando à medida que as teclas vão sendo premidas.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou eliminar as teclas premidas.

3. Se a palavra estiver correcta, comece a escrever a seguinte.

   Caso contrário, prima a tecla **0**, ⌒ ou ⌣ para ver as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Exemplo: Ambas as palavras "OCO" e "NÃO" utilizam a mesma sequência de teclas: **6**, **2** e **6**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Coloque um espaço entre as palavras com a tecla #.

- Para escrever palavras não encontradas no modo T9, mude o modo de introdução de texto para o modo de caracteres maiúsculos e minúsculos.

- Para introduzir um ponto final, hífens ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar a utilização da pontuação correcta.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla ✱. Existem dois tipos de letras; Maiúsculas ( ) e Inicial maiúscula ( ).
- Pode mover o cursor com as teclas ❨ e ❩. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima e mantenha a tecla **C** para limpar o visor.

Utilizar o modo de caracteres maiúsculos e minúsculos

Utilize as teclas **1** a **0** para introduzir o texto.

1. Prima a tecla identificada com a letra pretendida:
   - uma vez para a primeira letra
   - duas vezes para a segunda letra
   - e assim sucessivamente
2. Seleccione as outras letras da mesma forma.

Nota: Quando prime uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Ao introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente e, em seguida, seleccione a próxima letra.

Consulte a tabela seguinte para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	**Minúsculas**
1	Espaço . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Nota: Os caracteres disponíveis podem variar consoante a definição de idioma (**Menu 5.5**).

- Para inserir um espaço, prima a tecla #.
- Pode mover o cursor com a tecla ❨ e ❩. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o visor.

Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir símbolos em mensagens de texto.

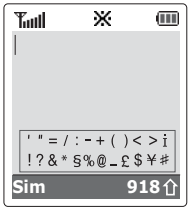

Utilize as teclas de navegação para se deslocar para o símbolo que quer introduzir e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** para introduzir o símbolo evidenciado na mensagem.

Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite-lhe introduzir números em mensagens de texto Prima as teclas correspondentes aos dígitos que quer introduzir.

Opções disponíveis durante chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

Pôr chamadas em espera

Sempre que quiser, pode pôr em espera chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera. Quando tem uma chamada activa e outra em espera, pode alternar entre as duas, passando a que está em espera para activa e colocando a outra em espera.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser, para isso prima a tecla de função **Recuperar**.

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Introduza o número de telefone que pretende marcar ou seleccione-o na lista telefónica.
2. Prima a tecla para efectuar a segunda chamada.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou em alternativa:

1. Coloque a chama actual em espera através da tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas chamadas, basta premir a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Quando quiser terminar, desligue cada uma das chamadas normalmente através da tecla ☎/⏻.

Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, de modo a que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Pretende dizer algo a outra pessoa que se encontra na sala, mas não quer que a pessoa ao telefone o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ⌣ para evidenciar a opção **Fechado**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   A outra pessoa deixa de poder ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ⌣ para evidenciar a opção **Aberto**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

Silenciar/activar o som das teclas

Estas opções permitem activar e desactivar o som das teclas. Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o telefone não emite os sons das teclas. Isto permite-lhe premir as teclas sem que tenha que ouvir os sons durante as chamadas.

Nota: Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computarizados, a opção **Teclas c/som** tem de estar seleccionada.

Activar sons DTMF

Pode enviar os sons DTMF (tons duplos de multi-frequência) do número que aparece no visor durante as chamadas.

Esta opção é útil na introdução de palavras-chave ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como por exemplo um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla ⌣ para evidenciar a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **Sim**.

   Os sons do número apresentado são enviados.

Procurar números na lista telefónica

Pode procurar números na lista telefónica durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla para evidenciar a opção **Lista telefónica**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   São apresentadas as entradas da lista telefónica.
4. Introduza o nome que pretende encontrar.

   Se introduzir as primeiras letras do nome, as entradas da lista telefónica são apresentadas a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.
5. Para ver a entrada seleccionada prima a tecla de função **Ver**.

Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 31.

Utilizar o serviço de mensagens

Quando recebe mensagens SMS (serviço de mensagens curtas) durante as chamadas, o ícone de mensagem ( ) fica intermitente no visor. A opção **Serviço SMS** permite-lhe utilizar esta função.

Para obter mais informações sobre as funções de mensagens, consulte a página 61.

Atender uma segunda chamada

Pode atender chamadas recebidas durante outra em curso, desde que a rede suporte o serviço e que tenha definido a opção de menu **Chamada em espera** (**Menu 7.3**) como **Activar**. Consulte a página 113. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um som de chamada em espera.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla para atender a chamada recebida. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alternar**.
3. Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Term cham esp**.

   Para terminar a chamada em curso, prima a tecla /.

Efectuar chamadas de conferência

Uma chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite que um máximo de 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa ou chamada de conferência. Para obter mais informações contacte o operador.

Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, ligue-lhe da forma habitual e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione a opção **Aderir** e prima a tecla de função **Sim**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Repita conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**. Prima a tecla de função **Sim**.

   A lista dos participantes na chamada é apresentada.
2. Evidencie a pessoa com a tecla ou e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla .
3. Quando a opção **Privada** estiver evidenciada, prima a tecla de função **Sim**.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim**.

   Neste momento, todos os participantes na chamada de conferência se podem ouvir uns aos outros.

Cortar a ligação com participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**. Prima a tecla de função **Sim**.

   A lista dos participantes na chamada é apresentada.
2. Seleccione uma pessoa da lista com a tecla ou e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla .
3. Seleccione **Remover** com a tecla e prima a tecla de função **Sim**.

   A chamada desse participante é terminada, mas pode continuar a falar com os outros participantes.
4. Para terminar a chamada de conferência feche a tampa ou prima a tecla /.

Utilizar os menus

O telefone dispõe de uma gama de funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos quer por deslocação, com as teclas de navegação ou através dos atalhos.

Aceder às funções dos menus por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Desloque-se com a tecla ⁀ ou ⁀ para chegar ao menu principal, como por exemplo **Parâmetros do telefone**. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla) para abrir o menu.
3. Se o menu contiver submenus, como por exemplo **Idioma**, pode percorrê-los com a tecla ⁀ ou ⁀ e através da tecla de função **Selec** ou da tecla).

   Se o menu que seleccionou contiver mais opções repita este passo.

4.

Para	Prima a
percorrer os menus	tecla ⁀ ou ⁀ ou utilize as teclas ▲ e ▼ no lado esquerdo do telefone.
confirmar a definição escolhida	tecla de função **Selec** ou a tecla).
regressar ao nível de menu anterior	tecla de função ↩ ou a tecla (.
sair do menu sem alterar as definições	tecla ☎/⏻.

Aceder às funções dos menus através dos respectivos atalhos

Os itens de menu, tais como, menus, submenus e opções, são numerados e podem ser rapidamente acedidos através dos respectivos números de atalho. O número de atalho é apresentado no canto inferior direito próximo da tecla de função ↩ no visor. Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número pretendido.

Nota: Os números atribuídos a cada opção de menu são indicados na lista da página 56. Podem não corresponder ao número do menu no telefone, pois dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.

Exemplo: Aceder à opção **Idioma**.

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima a tecla **5** para **Parâmetros do telefone**.
3. Prima a tecla **5** para **Idioma**.

   São apresentados os idiomas disponíveis.

Lista de funções de menu

A lista que se segue apresenta a estrutura de menus disponível, indica o número atribuído a cada uma das opções e a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

Nota: Se utilizar um cartão SIM AT que proporcione serviços adicionais, o menu **SIM AT** será apresentado quando prime a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menu. Para obter mais informações consulte a documentação do cartão SIM.

1. Mensagens de texto (consulte a página 61)

- 1.1 Caixa entrada
- 1.2 Caixa saída
- 1.3 Escrever nova
- 1.4 Modelos
- 1.5 Perfis
  - 1.5.1 Definição 1*
  - 1.5.2 Definição 2*
  - 1.5.3 Definição 3*
  - 1.5.4 Definição comum
- 1.6 Meus Objectos
  - 1.6.1 A minha melodia EMS
  - 1.6.2 A minha imagem EMS
  - 1.6.3 A minha animação EMS
  - 1.6.4 Apagar tudo
- 1.7 Estado da memória
  - 1.7.1 Memória do SIM
  - 1.7.2 Memória do TELEFONE
  - 1.7.3 Memória do CB
  - 1.7.4 Apagar tudo
- 1.8 Correio de voz
  - 1.8.1 Ligar a correio de voz
  - 1.8.2 Número do servidor de voz
- 1.9 Difusão Celular
  - 1.9.1 Ler
  - 1.9.2 Receber
  - 1.9.3 Lista de canais
  - 1.9.4 Idioma

2. Mensagens c/Imagens (consulte a página 73)

- 2.1 A receber
- 2.2 A enviar
- 2.3 Escrever nova
- 2.4 Apagar tudo
  - 2.4.1 A receber
  - 2.4.2 A enviar
- 2.5 Configuração
- 2.6 Perfil MMS

3. Registo de chamadas (consulte a página 81)

- 3.1 Chamadas não atendidas
- 3.2 Chamadas recebidas
- 3.3 Chamadas marcadas
- 3.4 Apagar tudo
  - 3.4.1 Chamadas não atendidas
  - 3.4.2 Chamadas recebidas
  - 3.4.3 Chamadas marcadas
- 3.5 Tempo da chamada
  - 3.5.1 Tempo última chamada
  - 3.5.2 Total efectuadas
  - 3.5.3 Total recebidas
  - 3.5.4 Repôr temporizadores
- 3.6 Custo da chamada*
  - 3.6.1 Custo última chamada
  - 3.6.2 Custo total
  - 3.6.3 Custo máximo
  - 3.6.4 Repôr contadores
  - 3.6.5 Definir custo máximo
  - 3.6.6 Preço/Unidade

4. Parâmetros som (consulte a página 84)

- 4.1 Tom de toque
- 4.2 Volume toque
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Som das teclas
- 4.5 Tom de mensagem
  - 4.5.1 Tom SMS
  - 4.5.2 Tom SMS-CB
- 4.6 Som da tampa
- 4.7 Ligar/Desligar
- 4.8 Tom extra

* Apenas é apresentada se for suportada pelo cartão SIM.

5. Parâmetros do telefone
(consulte a página 89)

- 5.1 Activar Infravermelhos
- 5.2 Minhas definições
  - 5.2.1 Imagem de fundo
  - 5.2.2 Definição de menu
- 5.3 Saudação
- 5.4 Número próprio
- 5.5 Idioma
- 5.6 Segurança
  - 5.6.1 Verificar PIN
  - 5.6.2 Alterar PIN
  - 5.6.3 Bloqueio telefone
  - 5.6.4 Alterar código
  - 5.6.5 Bloquear SIM
  - 5.6.6 Modo FDN*
  - 5.6.7 Alterar PIN2*
- 5.7 Definições do visor
  - 5.7.1 Luminosidade
  - 5.7.2 Luz de fundo
  - 5.7.3 Luz de fundo auto
  - 5.7.4 Luz de serviço
  - 5.7.5 Logótipo gráfico
- 5.8 Definições extra
- 5.9 Atalho
  - 5.9.1 Cima
  - 5.9.2 Baixo
  - 5.9.3 Direita
  - 5.9.4 Esquerda
- 5.10 Repôr parâmetros de fábrica

6. Agenda **(consulte a página 99)**

- 6.1 Calendário
- 6.2 A fazer
- 6.3 Hora e data
  - 6.3.1 Definir hora
  - 6.3.2 Definir data
  - 6.3.3 Hora internacional
  - 6.3.4 Formato

* Apenas é apresentada se for suportada pelo cartão SIM.

6. Agenda (continuação)

- 6.4 Alarme
  - 6.4.1 Alarme único
  - 6.4.2 Alarme diário
  - 6.4.3 Chamada de despertar
  - 6.4.4 Remover alarme
  - 6.4.5 Ligação auto
- 6.5 Calculadora
- 6.6 Câmbio

7. Serviços de Rede **(consulte a página 109)**

- 7.1 Desvio de chamadas
  - 7.1.1 Desviar sempre
  - 7.1.2 Ocupado
  - 7.1.3 Sem resposta
  - 7.1.4 Não disponível
  - 7.1.5 Cancelar tudo
- 7.2 Barramento de chamadas
  - 7.2.1 Todas as enviadas
  - 7.2.2 Internacionais
  - 7.2.3 Internacionais excepto origem
  - 7.2.4 Todas as recebidas
  - 7.2.5 Recebidas quando no estrangeiro
  - 7.2.6 Cancelar tudo
  - 7.2.7 Alterar código de barramento
- 7.3 Chamada em espera
- 7.4 Selecção de rede
- 7.5 ID do chamador
- 7.6 Grupo fechado de utilizadores
  - 7.6.1 Lista de índice
  - 7.6.2 Acesso externo
  - 7.6.3 Grupo padrão
  - 7.6.4 Desactivar*
- 7.7 Selecção de banda

*Apenas é apresentada se a função Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

8. Caixa de diversões **(consulte a página 118)**

8.1 Jogos
8.2 Browser WAP
- 8.2.1 Início
- 8.2.2 Favoritos
- 8.2.3 http://
- 8.2.4 Perfis
- 8.2.5 Eliminar Cache
- 8.2.6 Receber mensagens

8.3 Descarregamentos
- 8.3.1 Jogos e mais
- 8.3.2 Sons
- 8.3.3 Imagens
- 8.3.4 Definições DNS

Mensagens de texto

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite-lhe enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telefones móveis GSM. Além disso, o telefone suporta o Serviço de mensagens melhorado (EMS), o qual lhe permite utilizar mensagens curtas incluindo imagens simples, melodias e animações. Tem que subscrever o serviço de mensagens do seu operador.

Quando o ícone de mensagem () surgir, foram recebidas novas mensagens de texto. Se a memória estiver cheia é apresentada uma mensagem de erro e não pode receber novas mensagens. Utilize a opção **Eliminar** em cada caixa de mensagem para eliminar as obsoletas.

Caixa entrada *(Menu 1.1)*

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Ao abrir este menu, a lista de mensagens é apresentada com os números de telefone ou os nomes dos remetentes, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer a mensagem, prima a tecla ⁀ ou ‿.
3. Para se deslocar para as mensagens anteriores ou seguintes, prima a tecla * ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Eliminar: permite eliminar uma mensagem.

Enviar: permite enviar a mensagem novamente. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 64.

Resp. texto: permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto.

Telefonar: permite telefonar ao remetente da mensagem.

Cortar endereço: permite extrair o número de destino e endereços de URL/e-mail ou números de telefone da mensagem de texto, de modo a que os possa guardar na memória do telefone.

Mover: permite mover a mensagem para outra localização na memória, do cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Seleccionar objectos: permite guardar objectos multimédia, tais como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os itens ao escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 65.

Caixa saída *(Menu 1.2)*

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens que já enviou ou que vai enviar.

Ao abrir este menu, a lista de mensagens é apresentada com os números de telefone ou os nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer a mensagem, prima a tecla ⁀ ou ‿ .
3. Para se deslocar para as mensagens anteriores ou seguintes, prima a tecla * ou # .

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Eliminar: permite eliminar uma mensagem.

Enviar: permite enviar a mensagem novamente. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 64.

Cortar endereço: permite extrair o número de destino e endereços de URL/e-mail ou números de telefone da mensagem de texto, de modo a que os possa guardar na memória do telefone.

Mover: permite mover a mensagem para outra localização na memória, do cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Seleccionar objectos: permite guardar objectos multimédia, tais como sons ou imagens, da mensagem para a memória do telefone. Pode utilizar os itens ao escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 65.

Escrever nova *(Menu 1.3)*

Nesta opção de menu pode escrever e enviar mensagens de texto.

Nota: Quando adiciona itens multimédia à mensagem, o número de caracteres que pode introduzir diminui.

Criar mensagens de texto simples

1. Crie a mensagem.

   Nota: Para obter mais informações sobres a introdução de caracteres, consulte a página 41.

2. Quando terminar a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem. A mensagem é eliminada após o envio.
   - **Guard/enviar**: permite guardar uma cópia da mensagem na memória especificada e, em seguida, enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na Caixa de saída.
   - **Guardar**: permite guardar a mensagem na memória especificada de modo a que possa ser enviada mais tarde. Pode ler a mensagem na Caixa de saída.
   - Para obter mais informações sobre as opções **Formatação do texto**, **Adicionar objectos**, **Adicionar modelos**, **Adicionar Lista Telef.**, **Adicionar Marcador** e **Idioma**, consulte a página 65.

3. Seleccione **Enviar** ou **Guard/enviar** e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

   Se pretender apenas guardar a mensagem, seleccione **Guardar**. Depois de guardar a mensagem, o telefone regressa ao menu **Mensagens de texto**.

4. Se seleccionou uma opção para guardar, escolha a memória em que quer guardar a mensagem e prima a tecla de função **Sim**.

5. Introduza um número de destinatário e prima a tecla de função **Sim**. A mensagem é enviada.

Nota: Se o telefone não conseguir enviar a mensagem, ser-lhe-á perguntado se quer tentar de novo. Prima a tecla de função **Sim** para confirmar. Caso contrário, prima a tecla de função **Sair**.

Criar mensagens através de opções

1. Crie uma mensagem.

2. Prima a tecla de função **Opções**.

3. Seleccione umas das opções seguintes conforme necessário com as teclas ⁀ e ⁔ e premindo a tecla de função **Selec**.
   - **Formatação do texto**: permite formatar o estilo do texto. Para o atributo **Tamanho**, estão disponíveis os valores **Normal**, **Grande** e **Pequeno**. Para os atributos **Sublinhado** e **Riscado**, seleccione **Sim** ou **Não**. Os atributos podem ser combinados.
   - **Adicionar objectos**: permite adicionar sons, melodias, imagens ou animações à mensagem. Seleccione a categoria do objecto a adicionar; estão disponíveis **Som**, **Melodia**, **Imagem** e **Animação**. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos de fábrica ou escolher elementos recebidos de outras fontes, tais como a Internet ou outros telefones.
   - **Adicionar modelos**: permite aplicar ao texto um dos modelos predefinidos. Seleccione uma das cinco mensagens predefinidas na opção de menu **Modelos** (**Menu 1.4**). Para obter mais informações, consulte a página 66.

- **Adicionar Lista Telef.**: permite adicionar entradas da lista telefónica à mensagem. Seleccione uma na lista.
- **Adicionar Marcador**: permite adicionar endereços de página da Web guardados na lista de Favoritos (**Menu 8.2.2**). Seleccione um na lista.
- **Idioma**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9. Seleccione o idioma a utilizar.

4. Complete a mensagem e envie-a ou guarde-a de acordo com o procedimento descrito a partir do passo 2 na página 64.

Modelos *(Menu 1.4)*

Através desta opção de menu pode predefinir até cinco mensagens que utiliza com mais frequência.

Percorra a lista de modelos com as teclas ⁀ e ⁀. Quando o modelo de mensagem estiver evidenciado, prima a tecla de função **Opções**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Editar: permite escrever novas mensagens ou editar a mensagem.

Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

Enviar msg: permite recuperar a mensagem seleccionada. Quando tiver terminado a mensagem, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou simplesmente guardá-la. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 64.

Eliminar: permite eliminar a mensagem seleccionada. É-lhe pedido para confirmar a eliminação através da tecla de função **Sim**.

Perfis *(Menu 1.5)*

Nesta opção de menu pode configurar as informações padrão do SMS. Um grupo de parâmetros consiste num conjunto de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupos de parâmetros disponíveis depende da capacidade do cartão SIM.

Nota: A última definição a que acedeu é activada automaticamente para enviar mensagens.

Definição x (onde **x** é o número do grupo de parâmetros): cada grupo tem um submenu próprio.

Centro Serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens, o qual é necessário para enviar mensagens. Deve obter este número do operador.

Destino padrão: permite guardar o número de destino padrão. Quando cria uma mensagem o número é automaticamente apresentado no ecrã Destino.

Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão como **Texto**, **Fax**, **Email** ou **ERMES**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Validade padrão: permite definir o tempo durante o qual as mensagens devem ficar guardadas no centro, enquanto estiverem a ser feitas tentativas para as entregar.

Nome Definição: permite atribuir um nome ao grupo de parâmetros que está a definir.

Definição comum: As opções disponíveis são as seguintes:

Caminho resposta: permite ao destinatário da mensagem enviar uma resposta através do seu centro de mensagens, se a rede suportar este serviço.

Relatório entrega: permite activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função está activa, a rede indica-lhe se a sua mensagem foi ou não enviada.

Selecção de portadora: permite escolher entre **GSM** ou **GPRS**, dependendo da rede.

Meus Objectos *(Menu 1.6)*

Nesta opção de menu pode ver os objectos que guardou a partir de mensagens para a memória do telefone através da opção **Seleccionar objectos**.

Estão disponíveis três categorias de objectos:

- **A minha melodia EMS**
- **A minha imagem EMS**
- **A minha animação EMS**

Para eliminar um item, prima a tecla de função **Eliminar** enquanto o está a ver.

Pode eliminar todos os itens através da opção **Apagar tudo** (**Menu 1.6.4**).

Para	Prima a
seleccionar uma categoria para limpar	tecla ⁀ e ⁀. Para eliminar todos os objectos, seleccione **Todos os objectos**.
marcar a categoria	tecla de função **Marcar**.
remover a marca	tecla de função **Retirar**.
eliminar os objectos marcados	tecla de função **Apagar**.

Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Estado da memória *(Menu 1.7)*

Este menu apresenta o número de mensagens estão guardadas nas memórias do SIM, do telefone e de CB (Difusão Celular).

Pode eliminar todas as mensagens em cada caixa através da opção **Apagar tudo** (**Menu 1.7.4**).

Para	Prima a
seleccione a caixa a esvaziar.	tecla ⁀ ou ⁀. Para eliminar todas as mensagens, seleccione **Todas as mensagens**.
colocar uma marca	tecla de função **Marcar**.
remover a marca	tecla de função **Retirar**.
eliminar as mensagens marcadas	tecla de função **Apagar**.

Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Correio de voz *(Menu 1.8)*

Esta opção de menu fornece-lhe um método para aceder à caixa de correio de voz, se a rede suportar este serviço.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ligar a correio de voz: antes de utilizar esta função, tem de introduzir o número do servidor de voz que lhe foi indicado pelo operador (consulte a opção de menu **1.8.2**). Depois, pode seleccionar esta opção e premir a tecla de função **Sim** para ouvir as mensagens.

Para ligar rapidamente ao servidor de voz, prima e mantenha a tecla **1** no modo inactivo.

Número do servidor de voz: permite alterar o número do servidor do correio de voz, caso seja necessário.

Para	Prima a
introduzir o número do servidor	teclas numéricas correspondentes
corrigir um dígito	tecla **C**.
mover o cursor para a esquerda ou para a direita sem apagar o dígito	tecla **(** ou **)**.

Nota: O Correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações contacte o operador.

Difusão Celular *(Menu 1.9)*

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por exemplo, o tempo ou o trânsito. As mensagens são apresentadas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo.
- a opção **Receber** esteja definida como **Activar**.
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ler: permite ver a mensagem recebida. A caixa **Volátil** apresenta as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas logo que o telefone é desligado. Desloque-se na mensagem com as teclas ⁀ e ⁀.

Ao ler uma mensagem, prima a tecla de função **Guardar** para a guardar na caixa **Arquivo** de modo a poder recuperá-la mais tarde.

Receber: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

Lista de canais: permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens difundidas. As opções disponíveis são as seguintes:

Seleccionar: utilizada para activar ou desactivar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os respectivamente. É apresentada uma marca à frente de cada canal seleccionado.

Adicionar canal: utilizada para alterar o ID e o título de novos canais.

Eliminar: utilizada para remover canais da lista.

Editar: utilizada para alterar o ID e o título de canais existentes.

Idioma: permite seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações contacte o operador.

Mensagens com Imagens

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) é um serviço de mensagens semelhante ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Proporciona envio imediato e automático de mensagens multimédia pessoais entre telefones ou entre telefone e e-mail.

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, voz e clips de áudio. As mensagens MMS são apresentações multimédia de uma única entrada. Não são ficheiros de texto com anexos.

Ao utilizar a função MMS, o telefone pode receber mensagens multimédia. Também pode enviar mensagens com figuras, que são curtas e contêm imagens, tais como fotografias ou gráficos descarregados da Internet. Esta função está disponível apenas se for suportada pelo operador. Apenas os telefones que possuem funções de mensagens com imagens podem receber e apresentar mensagens com imagens.

A receber *(Menu 2.1)*

Ver as mensagens ao recebê-las

Quando recebe uma nova mensagem multimédia, o visor apresenta uma notificação de texto juntamente com o número do remetente.

1. Prima a tecla de função **Selec** para ver a mensagem.

   O visor apresenta algumas informações sobre a mensagem, tais como o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.

   Se desejar ver a mensagem mais tarde na caixa entrada, prima a tecla de função **Sair**.

2. Para percorrer a mensagem, prima a tecla ⁀ ou ⁀ .

Ao ver a mensagem, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as funções seguintes:

Obter: apresenta o conteúdo da mensagem.

Eliminar: elimina a mensagem.

Mais informações: apresenta informação detalhada sobre a mensagem.

Ver mensagens recebidas com a opção A receber

Ao aceder à opção de menu **A receber** (**Menu 2.1**), a lista de mensagens multimédia recebidas é apresentada juntamente com os assuntos ou com os números de telefone dos remetentes, caso estejam disponíveis na lista telefónica.

1. Seleccione a mensagem e prima a tecla de função **Selec** para a ver.

2. Para percorrer a mensagem, prima a tecla ⁀ ou ⁀ .

Durante a leitura de mensagens, pode escolher as opções de mensagens através da tecla de função **Opções**:

Se estiver a ver uma nova mensagem, as opções são as mesmas de quando a vê logo que a recebe. Consulte a secção anterior.

Ao rever mensagens estão disponíveis as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Resp. texto: permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto ou de imagem.

Telefonar: permite telefonar ao remetente da mensagem.

Cortar endereço: permite extrair o número do remetente ou endereço da mensagem, de modo a que o possa marcar ou guardar na lista telefónica.

Encaminhar: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa..

Guardar figura: permite guardar imagens da mensagem no telefone. As imagens estão na pasta **Imagens** no menu **Descarregamentos** (**Menu 8.3**)

Guardar som: permite guardar sons da mensagem na pasta **Sons** no menu **Descarregamentos** (**Menu 8.3**).

Informações: apresenta informações sobre as mensagens, tais como o assunto, o endereço do remetente ou o tamanho.

A enviar *(Menu 2.2)*

Ao aceder a esta opção de menu é apresentada a lista de mensagens com imagens guardadas.

1. Seleccione a mensagem pretendida e prima a tecla de função **Selec** para ver o conteúdo.

2. Para percorrer a mensagem, prima a tecla ⁀ ou ⁀ .

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as opções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Eliminar: elimina a mensagem.

Cortar endereço: permite extrair o número do destinatário ou endereços da mensagem, de modo a que o possa marcar ou guardar um deles na lista telefónica.

Enviar: permite enviar a mensagem novamente.

Editar mensagem: permite alterar o conteúdo da mensagem, imagem ou texto.

Escrever nova *(Menu 2.3)*

Esta opção de menu permite criar novas mensagens com imagens e enviá-las para múltiplos destinatários.

Criar e enviar mensagens com imagens

1. Introduza o assunto da mensagem e prima a tecla de função **Sim**.

   Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 41.

2. Prima a tecla de função **Opções** e adicione o conteúdo da mensagem através de uma das opções seguintes:
   - **Adicionar texto**: Introduza o texto da mensagem e prima a tecla de função **Sim**.
   - **Adicionar Imagem**: permite adicionar uma imagem guardada na pasta **Imagens** no menu **Descarregamentos** (**Menu 8.3**). Escolha uma imagem e prima a tecla de função **Selec**.
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem. Utilize esta opção ao concluir a mensagem.
   - **Guardar**: guarda a mensagem em A enviar (**Menu 2.2**) para que a possa utilizar mais tarde. Utilize esta opção ao concluir a mensagem.

3. Quando o conteúdo que adicionou for apresentado, prima a tecla ⌣ para evidenciar **Adicionar aqui**.

4. Repita os passos 2 e 3 até concluir a mensagem.

5. Se pretender alterar os itens adicionados, prima a tecla ⌢ ou ⌣ para evidenciar um dos elementos e prima a tecla de função **Opções**.

   As opções disponíveis são as seguintes:
   - **Editar**: permite alterar texto ou substituir a imagem por outra.
   - **Eliminar**: elimina o item da mensagem.
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
   - **Guardar**: guarda a mensagem em A enviar (**Menu 2.2**) para que a possa utilizar mais tarde.

6. Quando concluir a mensagem, seleccione **Enviar** nas opções.

7. Escolha uma das opções seguintes e prima a tecla de função **Selec**:
   - **Número de telefone**: permite introduzir o número de telefone pretendido.
   - **E-mail**: permite introduzir o endereço de e-mail do destinatário para enviar a mensagem como um e-mail.
   - **Lista telefónica**: permite obter um número de telefone ou endereço de e-mail a partir da lista telefónica.

8. Introduza um número ou endereço ou seleccione uma entrada na lista telefónica.

9. Quando for apresentado o número ou endereço correcto, prima a tecla de função **Sim**.

10. Se desejar enviar a mensagem para múltiplos destinatários, seleccione **Adicionar destino** e prima a tecla de função **Selec**.

11. Repita os passos 7 a 10 conforme necessário. Pode introduzir um máximo de 10 destinatários.

    Se desejar editar os destinos, seleccione um e prima a tecla de função **Selec**. Pode alterá-lo ou eliminá-lo.

12. Depois de introduzir os destinatários, prima a tecla de função **Selec** quando **Enviar mensagem** surgir evidenciado.

    O telefone envia a mensagem.

Apagar tudo *(Menu 2.4)*

Pode eliminar todas as mensagens em A receber ou A enviar.

Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Configuração *(Menu 2.5)*

Pode alterar as definições padrão para enviar ou receber mensagens de imagens.

Para activar ou desactivar uma opção, prima a tecla de função **Selec**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ocultar ID: Quando esta opção estiver activa, o seu número de telefone não é apresentado no telefone do destinatário.

Relatório de entrega: Quando esta função está activa, a rede indica-lhe se a mensagem foi ou não enviada.

Ler resposta: Quando esta opção está activa, o telefone envia um pedido de resposta, juntamente com a mensagem, para o destinatário.

Download automático: Quando esta opção está activa, o telefone descarrega automaticamente as imagens ou sons recebidos.

Perfil MMS *(Menu 2.6)*

Nesta opção de menu pode configurar várias definições que são necessárias ao enviar ou receber mensagens com imagens.

Notas:
- O último perfil a que acedeu é activado automaticamente para enviar mensagens.
- Na maioria dos casos não necessita de alterar estas definições. Se as alterar sem instruções do operador, a função MMS pode não funcionar correctamente.

Estão disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

Nome do Perfil: introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de MMS.

Ligação URL: introduza o endereço do servidor de MMS

Segurança: seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **Segura** para proteger os dados de acessos não autorizados. Caso contrário, seleccione **Não Segura**.

Endereço IP: introduza o endereço da porta de ligação necessária para ligar ao servidor de MMS.

Nome de Utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar ao servidor de MMS.

Palavra-Chave: introduza a palavra-chave necessária para ligar ao servidor de MMS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor de MMS.

Para obter mais informações contacte o seu operador.

Registo de chamadas

Neste menu, pode ver:

- Chamadas não atendidas, recebidas ou efectuadas.
- o tempo de duração das chamadas.
- o custo das chamadas.

Nota: Pode aceder a todos os números dos três tipos de registos de chamadas, premindo a tecla no modo inactivo.

Chamadas não atendidas *(Menu 3.1)*

Esta opção de menu permite ver as últimas 20 chamadas não atendidas.

São apresentados o número e o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida. Se premir a tecla de função **Opções**, pode:

- eliminar a chamada da lista.
- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica.

Chamadas recebidas *(Menu 3.2)*

Esta opção de menu permite ver os últimos 20 números das chamadas recebidas.

São apresentados o número e o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida. Se premir a tecla de função **Opções**, pode:

- eliminar a chamada da lista.
- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica.

Chamadas marcadas *(Menu 3.3)*

Esta opção de menu permite ver os últimos 20 números marcados.

São apresentados o número e o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi efectuada. Se premir a tecla de função **Opções**, pode:

- eliminar o número.
- editá-lo e guardá-lo na lista telefónica.

Apagar tudo *(Menu 3.4)*

Pode eliminar todos os números guardados em cada registo de chamada.

Quando o visor apresentar a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Tempo da chamada *(Menu 3.5)*

Esta opção de menu permite ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

Nota: O tempo real das chamadas facturadas pelo operador pode variar consoante as funções da rede como, por exemplo, o arredondamento para fins de facturação.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Tempo última chamada: duração da última chamada.

Total efectuadas: duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repôr temporizadores: opção utilizada para repor os temporizadores de chamadas a zero. Introduza primeiro o código do telefone (consulte a página 131) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

Custo da chamada *(Menu 3.6)*

Esta função de rede permite ver o custo das chamadas. Esta opção só é mostrada quando é suportada pelo cartão SIM.

As opções disponíveis são as seguintes:

Custo última chamada: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

Custo máximo: custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**. Consulte as informações a seguir.

Repôr contadores: opção utilizada para repor o contador de custos a zero. Introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 133) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

Definir custo máximo: opção utilizada para introduzir o valor máximo que autoriza para custo das chamadas. Introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 133) e, depois, prima a tecla de função **Sim**.

Preço/Unidade: opção utilizada para definir o custo de unidades; este preço unitário é aplicado quando se calcula o custo das chamadas efectuadas. Introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 133) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

Parâmetros de som

Pode utilizar a função Parâmetros de som para personalizar várias definições como:

- Melodia, volume e tipo de toque.
- sons emitidos quando prime uma tecla, recebe uma mensagem, abre/fecha a tampa ou liga ou desliga a chamada.
- tom de alerta emitido durante as chamadas, quando ocorre um erro ou quando a chamada é ligada ao sistema.

Nota: Quando o telefone se encontra no modo silencioso (consulte a página 28), não é possível alterar as definições de som.

Tom de toque *(Menu 4.1)*

Esta opção de menu permite seleccionar a melodia de toque pretendida.

Estão disponíveis muitas melodias diferentes para selecção. Sempre que selecciona uma melodia, esta toca durante alguns segundos. Se tiver descarregado sons da Internet ou do programa EasyGPRS opcional, pode ver a respectiva lista neste menu.

Volume toque *(Menu 4.2)*

Esta opção de menu permite regular o volume do toque para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas ⁀ e ⁀ ou as teclas de volume situadas no lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

Esta opção de menu permite especificar o modo como o utilizador pretende ser informado de quaisquer chamadas recebidas.

As opções disponíveis são as seguintes:

Luz apenas: só a luz de serviço fica intermitente, o telefone não toca nem vibra.

Melodia: o telefone toca utilizando a melodia de toque seleccionada na opção de menu **Tom de toque** (**Menu 4.1**); consulte a página 84.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibra+Melodia: o telefone primeiro vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

Som das teclas *(Menu 4.4)*

Esta opção de menu permite seleccionar os tons emitidos pelo telefone quando prime uma tecla.

Pode escolher **Cool**, **Piano**, **Tom** e **Sinal sonoro**. Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

Esta opção de menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem.

Tom SMS *(Menu 4.5.1)*

Esta opção de menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem SMS.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de SMS.

Só luz: a luz de serviço fica intermitente.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom x SMS: o telefone utiliza um dos vários tons de SMS.

Tom SMS-CB *(Menu 4.5.2)*

Esta opção de menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem CB (cell broadcast, difusão celular).

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de CB.

Só luz: a luz de serviço fica intermitente.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS-CB x: o telefone utiliza um dos vários tons de CB.

Som da tampa *(Menu 4.6)*

Esta opção de menu permite seleccionar os sons que o telefone emite quando abre ou fecha a tampa.

Pode escolher **Futuro** ou **Cristal**. Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Ligar/Desligar *(Menu 4.7)*

Esta opção de menu permite seleccionar o tom emitido pelo telefone quando este é ligado/desligado.

Pode escolher **Clássica** ou **Alegre**. Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Tom extra *(Menu 4.8)*

Pode personalizar diversos outros tons utilizados pelo telefone.

Para definir um determinado tom para	**Prima a**
ligado	tecla de função **Activar**. É apresentado uma marca de verificação em frente da opção.
desligado	tecla de função **Desactivar**. A marca de verificação já não é apresentada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tom de erro: define se o telefone irá informar o utilizador ou não quando cometer erros.

Tom de minuto: define se o telefone tem de emitir um sinal sonoro de minuto a minuto quando estiver a efectuar chamadas, para informar o utilizador sobre a duração das mesmas.

Tom de ligação: define se o telefone emite um sinal sonoro quando a chamada é ligada ao sistema.

Parâmetros do telefone

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador. Pode aceder a todas essas funções através do menu **Parâmetros do telefone**.

Activar Infravermelhos *(Menu 5.1)*

Esta função permite enviar ou receber dados através da porta de infravermelhos. Para utilizar ligações por infravermelhos, tem de:

- configurar e activar uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no PC.
- activar a função de infravermelhos no telefone; o ícone IrDA ( ) é apresentado na primeira linha do visor.
- alinhar a porta de IrDA do telefone com a do computador.

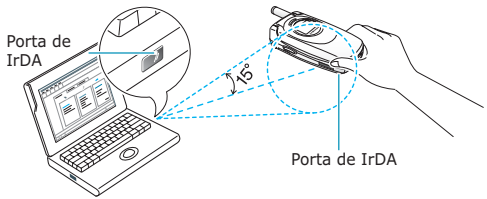

A ligação está pronta para a transmissão de dados.

Se, 30 segundos após a activação da função, não for estabelecida uma ligação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA, a função é desactivada automaticamente.

Nota: Para obter o desempenho ideal, utilize o cabo de ligação de dados fornecido com o kit da série SGH-S300 ou adquirido no representante local da Samsung.

Minhas definições *(Menu 5.2)*

É possível alterar a imagem de fundo do modo inactivo e o estilo do visor do modo de menu consoante as preferências do utilizador.

Imagem de fundo *(Menu 5.2.1)*

Esta opção permite alterar a imagem de fundo apresentada no ecrã de inactividade.

Para alterá-la:

1. Percorra a lista premindo a tecla ⁀ ou ‿ .
2. Prima a tecla de função **Selec** quando a imagem pretendida estiver evidenciada.

   A imagem seleccionada é apresentada no visor.
3. Depois de vê-la, prima a tecla de função **Selec** para apresentá-la no ecrã de inactividade.

   O visor pergunta se pretende apresentar texto no ecrã.
4. Prima a tecla de função **Sim** para apresentar a data e hora actuais na imagem de fundo.

   Para apresentar apenas a imagem, prima a tecla de função **Não**.

Definição de menu *(Menu 5.2.2)*

Esta opção de menu permite seleccionar a definição de visualização do menu. Pode seleccionar **Estilo pastas** ou **Estilo página**.

Saudação *(Menu 5.3)*

Esta opção permite definir a mensagem de saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Para	Prima a
Apagar a mensagem existente	tecla **C** até a mensagem ser apagada.
introduzir mensagens novas	as teclas alfanuméricas apropriadas.
alterar o modo de introdução de texto	tecla de função ⇧.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

Número próprio *(Menu 5.4)*

Esta função permite:

- Atribuir um nome a cada um dos números de telefone do utilizador registados no cartão SIM.
- editar os nomes e números.

Esta função é uma ajuda de memória, que pode utilizar para verificar os seus próprios números de telefone se necessário.

Quaisquer alterações aqui efectuadas não afectam de qualquer modo os números de subscritor propriamente ditos do cartão SIM.

Idioma *(Menu 5.5)*

Pode seleccionar o idioma a ser apresentado no visor. Quando esse recurso está definido como **Automático**, o idioma é automaticamente seleccionado consoante o idioma do cartão SIM utilizado.

Segurança *(Menu 5.6)*

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone às pessoas e aos tipos de chamadas seleccionados pelo utilizador.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções que se seguem. Consulte também as páginas 131-134.

Verificar PIN *(Menu 5.6.1)*

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o PIN poderá utilizar o aparelho sem o consentimento do utilizador.

Nota: Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o código.

Para alterá-lo, consulte as informações relativas à opção de menu **Alterar PIN** (**Menu 5.6.2**).

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: o telefone estabelece imediatamente ligação à rede quando é ligado.

Activar: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Alterar PIN *(Menu 5.6.2)*

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de especificar um novo PIN, tem de introduzir o actual.

Uma vez introduzido um novo PIN é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloqueio telefone *(Menu 5.6.3)*

Quando a função Bloqueio telefone está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem sempre de introduzir o código de 8 dígitos.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Para o alterar, consulte a opção de menu **Alterar código** (**Menu 5.6.4**).

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Activar: é necessário introduzir o código sempre que liga o telefone.

Alterar código *(Menu 5.6.4)*

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de especificar um novo código, tem de introduzir o actual.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Uma vez introduzido o novo código é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloquear SIM *(Menu 5.6.5)*

Quando a função Bloquear SIM está activa, o telefone só funciona com o cartão SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

Uma vez introduzido o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do mesmo.

Modo FDN *(Menu 5.6.6)*

O modo FDN (número de marcação fixa), se for suportado pelo cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: pode telefonar para qualquer número.

Activar: pode efectuar chamadas apenas para os números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, esta opção não será apresentada.

Para alterar o PIN2, consulte a opção de menu **Alterar PIN2** (**Menu 5.6.7**)

Alterar PIN2 *(Menu 5.6.7)*

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Antes de especificar um novo PIN2, tem de introduzir o actual.

Uma vez introduzido um novo PIN2 é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, esta opção não será apresentada.

Definições do visor *(Menu 5.7)*

Luminosidade *(Menu 5.7.1)*

Esta opção de menu permite regular a luminosidade dos ecrãs do visor para uma melhor visualização em diferentes condições de iluminação.

1. Seleccione o visor que pretende regular através das opções **Display principal** ou **Display frontal** e prima a tecla de função **Selec**.
2. Regule a luminosidade utilizando as teclas ⁀ e ⁔ ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.
3. Quando estiver satisfeito, prima a tecla de função **Sim** para guardar a selecção.

Luz de fundo *(Menu 5.7.2)*

Pode seleccionar a utilização, ou não, da luz de fundo. O tempo de standby/conversação pode ser ligeiramente maior se a desactivar.

Seleccione o período em que a luz de fundo permanecerá acesa. A luz de fundo acende-se ao premir uma tecla ou receber chamadas ou mensagens, permanecendo acesa durante o período especificado.

Se não pretender utilizar a luz de fundo, seleccione **Desligado**.

Luz de fundo auto *(Menu 5.7.3)*

Com esta função, pode especificar o tempo durante o qual a luz de fundo deve ser utilizada. Esta função permite poupar a carga da bateria.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: a luz de fundo é utilizada de acordo com a definição da opção de menu **Luz de fundo** (**Menu 5.7.2**). Consulte a página 95.

Activar: a luz de fundo é utilizada apenas no período de tempo especificado. Introduza as horas em que o telefone acende e apaga a luz de fundo, utilizando as teclas numéricas apropriadas.

Luz de serviço *(Menu 5.7.4)*

Esta opção de menu permite seleccionar se a luz de serviço na tampa se acende, ou não, ou em que cor se acende.

Seleccione uma das sete definições de cores. Quando o telefone estiver pronto para ser utilizado, a luz de serviço pisca na cor apropriada.

Se não pretender utilizar a luz de serviço, seleccione **Desligada**.

Logótipo gráfico *(Menu 5.7.5)*

Esta opção permite ver o logótipo do operador em vez do respectivo nome.

Desligado: no modo inactivo, é apresentado o nome do operador.

Ligado: no modo inactivo, é apresentado o logótipo do operador guardado no telefone. Se não tiver sido guardado nenhum logótipo é apresentado o nome do operador.

Definições extra *(Menu 5.8)*

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Para definir uma função para	Prima a
ligado	tecla de função **Activar**. É apresentado uma marca de verificação em frente da opção.
desligado	tecla de função **Desactivar**. A marca de verificação já não é apresentada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Remarcação auto: quando esta opção está activa, o telefone marca até dez vezes o número de telefone para o qual não foi possível efectuar a chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas de chamada varia.

Tampa activa: quando esta opção está activa, basta abrir a tampa para atender chamadas.

Se esta opção estiver desactivada, tem de abrir a tampa e premir uma tecla, consoante a definição da opção **Atender qualquer tecla**. Consulte as informações a seguir.

Atender qualquer tecla: quando esta opção está activa, é possível atender chamadas premindo qualquer tecla, à excepção da tecla ☎/ⓘ e da tecla de função **Rejeit**. Para rejeitar a chamada, prima a tecla ☎/ⓘ ou a tecla de função **Rejeit**.

Se esta opção estiver desactivada, basta premir a tecla ☎ ou a tecla de função **Aceitar**.

Atalho *(Menu 5.9)*

As teclas de navegação podem ser utilizadas como teclas de atalho. Quando premidas no modo inactivo, permitem aceder directamente a opções de menu específicas.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Seleccione a tecla que pretende utilizar como atalho, premindo ⌒ ou ⌣, seguida da tecla de função **Selec**.
   - **Cima** (⌒)
   - **Baixo** (⌣)
   - **Direita** (**)**)
   - **Esquerda** (**(**)
2. Seleccione a opção de menu que pretende atribuir à tecla, através da tecla ⌒ ou ⌣.

   Nota: Para desactivar a tecla de atalho, seleccione a opção **Nada**.
3. Prima a tecla de função **Selec** para guardar a selecção.

Repôr parâmetros de fábrica *(Menu 5.10)*

Pode, facilmente, repor as definições padrão do telefone. Para tal, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a opção de menu **Repôr parâmetros de fábrica**.
2. Introduza o código de 8 dígitos do telefone e prima a tecla de função **Sim**.

Nota: O código predefinido é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 93.

Agenda

A função Agenda permite:

- ver o calendário e organizar o tempo.
- definir listas de tarefas.
- definir a data e hora actuais.
- definir o alarme para que o telefone toque a uma dada hora como, por exemplo, para lembrar o utilizador de um compromisso.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou câmbios.

Calendário *(Menu 6.1)*

Com a função Calendário, pode:

- consultar o calendário.
- escrever memorandos para manter o controlo do tempo.
- accionar alarmes, se necessário.

Consultar o calendário

Quando selecciona a opção de menu **Calendário** (**Menu 6.1**) é apresentado o calendário. Quando prime a tecla de função **Opções** ficam disponíveis as opções seguintes:

Procurar tudo: são apresentados todos os memorandos, começando pelo mais antigo, independentemente do dia. Para percorrer os memorandos, prima a tecla ⌒ ou ⌣.

Apagar tudo: permite eliminar todos os memorandos. É-lhe pedido que confirme a acção.

Ir para data: permite ir para uma data específica.

Sair: opção utilizada para sair da função Calendário e regressar ao modo inactivo.

Escrever memorandos

Para escrever ou editar memorandos para datas específicas, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a data pretendida no calendário, através das teclas de navegação.

   Nota: Para passar ao mês anterior ou seguinte, prima as teclas de volume no lado de esquerdo do telefone.

2. Prima a tecla de função **Selec**.

   É apresentado um ecrã de memorando vazio onde pode introduzir o memorando.

3. Introduza o memorando e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

   É-lhe perguntado se pretende definir um alarme.

4. Se pretender que o alarme toque no dia seleccionado, prima a tecla de função **Sim**.

   Caso contrário, prima a tecla de função **Não**. O memorando foi guardado.

5. Se tiver premido a tecla de função **Sim**, defina a hora para o alarme e prima **Sim**.

   Pode definir uma melodia para o alarme através da tecla de função **Melodia**.

A cor da data é alterada para verde, para indicar a existência de um memorando.

Editar memorandos

Quando selecciona um dia para o qual já existe um memorando, pode premir a tecla de função **Editar** para editar o memorando apresentado.

Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.

Uma vez terminada a edição do memorando, prima a tecla de função **Sim**.

Quando prime a tecla de função **Opções** ficam disponíveis as opções seguintes:

Alarme: permite definir o alarme para tocar na hora especificada para informá-lo do memorando. Se já o tiver definido, pode alterá-lo ou eliminá-lo.

Apagar: permite eliminar o memorando.

Copiar para: permite copiar o memorando para outra data e/ou hora.

Mover para: permite alterar a data e/ou hora do memorando.

A fazer *(Menu 6.2)*

Esta função permite:

- introduzir listas de tarefas a serem realizadas.
- atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e marca de estado.

Criar a lista de tarefas

1. Prima a tecla de função **Novo**.
2. Introduza a primeira tarefa.

   Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 41.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Seleccione uma prioridade alta, normal ou baixa, utilizando as teclas ⌒ e ⌣ e prima a tecla de função **Selec**.
5. Introduza o prazo.

   Se não pretender definir um prazo, prima a tecla de função **Saltar**.
6. Prima a tecla de função **Sim**.

Editar a lista de tarefas

Quando selecciona a opção de menu **A fazer** (**Menu 6.2**) é apresentado o conteúdo actual da lista de tarefas, com a marca de estado e a prioridade; para alta, para normal e para baixa.

As opções disponíveis são as seguintes:

Para ver os detalhes de tarefas específicas	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Ver**. ③ percorrer as tarefas utilizando as teclas ⌒ e ⌣, se necessário.
Para alterar o estado de tarefas específicas	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla ✱ para marcar a tarefa como concluída na data e hora actuais. ou ① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Opções**. ③ seleccionar a opção **Marcar**. ④ seleccionar o estado apropriado (**Concluída** ou **Por fazer**).
Para criar novas tarefas	① premir a tecla de função **Opções**. ② seleccionar a opção **Novo**. ③ introduzir o texto, a prioridade e o prazo da tarefa.
Para editar tarefas existentes	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Opções**. ③ seleccionar a opção **Editar**. ④ alterar o texto, a prioridade e/ou o prazo para a tarefa, conforme necessário.

Para ordenar as tarefas existentes por prioridade ou estado	① premir a tecla de função **Opções**. ② seleccionar a opção **Ordenar**. ③ seleccionar o critério de ordenação (**Alta**, **Baixa**, **Concluído** ou **Desfazer**).
Para copiar tarefas	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Opções**. ③ seleccionar a opção **Copiar**. ④ alterar o texto, a prioridade e/ou o prazo para a tarefa, conforme necessário.
Para copiar tarefas para o calendário	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Opções**. ③ seleccionar a opção **Copiar para calendário**. ④ alterar o texto e o prazo da tarefa e/ou definir o alarme, conforme necessário.
Para eliminar tarefas	① evidenciar a tarefa. ② premir a tecla de função **Opções**. ③ seleccionar a opção **Eliminar**.
Para eliminar todas as tarefas	① premir a tecla de função **Opções**. ② seleccionar a opção **Apagar tudo**. ③ confirmar a eliminação através da tecla de função **Sim**.
Para sair da lista de tarefas	① premir a tecla de função **Opções**. ② seleccionar a opção **Sair**.

Hora e data *(Menu 6.3)*

Esta opção de menu permite alterar a hora e data actualmente apresentadas. Também pode utilizar esta opção para saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Definir hora: permite introduzir a hora actual. Pode escolher o formato da hora na opção de menu **Formato** (**Menu 6.3.4**). Consulte as informações a seguir.

Nota: Antes de acertar a hora, tem de especificar o fuso horário na opção de menu **Hora internacional** (**Menu 6.3.3**).

Definir data: permite introduzir o dia, mês e ano.

Hora internacional: permite saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo, utilizando as teclas **(** e **)**.

O ecrã mostra:

- O nome da cidade.
- A data e a hora actuais.
- A diferença horária entre a cidade seleccionada e a cidade do utilizador, se tiver definido a hora local (consulte as informações seguintes para obter mais detalhes) ou a hora TMG (valor assumido).

Para seleccionar o fuso horário:

1. Seleccione a cidade que corresponde ao fuso horário local premindo a tecla **(** ou **)** uma ou mais vezes.
   A data e a hora locais são apresentadas no visor.
2. Prima a tecla de função **Definir**.

Formato: permite alterar o formato para **24 horas** ou **12 horas**.

Alarme *(Menu 6.4)*

Esta função permite:

- Definir o alarme para tocar a uma hora específica.
- Definir o telefone para se ligar automaticamente e tocar o alarme mesmo se estiver desligado (opção de menu **Ligação auto** definida como **Activar**).

As opções disponíveis são as seguintes:

Alarme único: o alarme toca só uma vez e, em seguida, é desactivado.

Alarme diário: o alarme toca todos os dias à mesma hora.

Chamada de despertar: o alarme toca para acordá-lo de manhã.

Para definir um alarme:

1. Escolha o tipo de alarme a definir.
2. Introduza a hora utilizando as teclas numéricas.

   Se pretender utilizar as opções de alarme, prima a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

   - **Remover alarme**: permite desactivar o alarme actual.
   - **Definir som de alarme**: permite seleccionar a melodia do alarme.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Se seleccionar **Chamada de despertar** no Passo 1, escolha a opção de repetição, **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda-feira a sábado** e prima a tecla de função **Selec**.

Para parar o alarme quando toca, abra a tampa e prima tecla de função **Sair**.

Remover alarme: desactiva todas as definições de alarme.

Ligação auto: Quando esta opção está definida como **Activar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo que o telefone esteja desligado.

Quando a opção de menu está definida como **Desactivar** e o telefone está desligado à hora especificada, o alarme não toca.

Calculadora *(Menu 6.5)*

Com esta função, pode utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as operações aritméticas básicas; adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

   Notas:
   - Para corrigir erros e limpar o visor, prima a tecla **C**.
   - Para incluir vírgulas decimais ou um parêntesis, prima a tecla de função esquerda até ser apresentado o símbolo pretendido.
2. Prima a tecla de função direita até ser apresentado o símbolo aritmético pretendido: **+** (adição), **-** (subtracção), ✱ (multiplicação), **/** (divisão).
3. Introduza o segundo número.
4. Para ver o resultado, prima a tecla .
5. Repita os passos 1 a 4 as vezes que forem necessárias.

Câmbio *(Menu 6.6)*

Com esta opção de menu, pode efectuar conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio da moeda de origem e prima a tecla de função **Sim**.

   Pode inserir uma vírgula decimal premindo a tecla #.

2. Introduza o montante que pretende converter e prima a tecla de função **Sim**.

   São apresentados o montante introduzido e o valor equivalente.

3. Prima a tecla de função **Sair** para sair do conversor de moedas.

Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede. Se pretender utilizá-las deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-las.

Desvio de chamadas *(Menu 7.1)*

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Durante as férias, pode desejar encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

Esta função pode ser configurada como:

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.

Sem resposta: as chamadas são desviadas se não atender o telefone.

Não disponível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pela rede do operador.

Cancelar tudo: todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

Pode especificar opções de desvio específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Apenas chamadas de voz
- Apenas chamadas de dados

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione o tipo de desvio pretendido, premindo ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima **Selec**.

2. Seleccione o tipo de desvio pretendido, premindo ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima **Selec**.

   É apresentado o estado actual. Se a opção já tiver sido definida é apresentado o número para o qual as chamadas são desviadas.

3.

Para	**Prima a**
activar as opções de desvio	tecla de função **Activar**. Siga para o passo 4.
alterar o número da chamada	tecla de função **Alterar**. Siga para o passo 4.
desactivar as opções de desvio	tecla de função **Remover**.

4. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima a tecla de função **Sim**.
   Para introduzir um código internacional, prima a tecla **0** até aparecer o sinal **+**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Pode desactivar todas as opções de desvio, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Barramento de chamadas *(Menu 7.2)*

O serviço de rede de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Esta função pode ser configurada como:

Todas as enviadas: impossível efectuar chamadas.

Internacionais: impossível efectuar chamadas internacionais.

Internacionais excepto origem: no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: impossível receber chamadas.

Recebidas quando no estrangeiro: impossível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora da área de serviço.

Cancelar tudo: todas as definições de barramento são desactivadas. É possível efectuar e receber chamadas do modo habitual.

Pode especificar opções de barramento específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Apenas chamadas de voz
- Apenas chamadas de dados

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Seleccione o tipo de barramento pretendido, premindo ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima **Selec**.

2. Seleccione o tipo de barramento pretendido, premindo ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima **Selec**.

3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as duas definições.

4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Para desactivar definições específicas de barramento de chamadas:

1. Seleccione a opção que quer desactivar.

2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.

3. Prima a tecla de função **Desactivar**.

4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação.

Também pode desactivar todas as opções de barramento, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Alterar código de barramento: com esta opção, pode definir ou alterar o código de barramento que lhe foi indicado pelo operador. Antes de introduzir o novo código tem de fornecer o actual.

Depois de fornecer o novo código é-lhe pedido para confirmar introduzindo-o de novo.

Chamada em espera *(Menu 7.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de chamada em espera para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Apenas chamadas de voz
- Apenas chamadas de dados

Para definir as suas opções, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o tipo de chamadas ao qual pretende aplicar esta função, premindo a tecla ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima **Selec**.

   O visor indica se a chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar esta função, conforme necessário, utilizando a tecla de função **Activar** ou **Desactivar**, respectivamente.

   Para regressar ao ecrã anterior, prima a tecla de função **Sair**.

Pode desactivar todas as opções de chamada de espera, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Selecção de rede *(Menu 7.4)*

A função Selecção de rede permite indicar se a rede a usar em roaming (fora da área de cobertura da sua rede) é seleccionada automática ou manualmente.

Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Para indicar se a rede deve ser seleccionada de forma automática ou manual, quando em roaming, proceda do seguinte modo:

1. Quando surgir **Selecção de rede** no visor prima a tecla de função **Selec**.
2. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Se seleccionar **Automática**, quando em roaming , ficará ligado através da primeira rede disponível.

   Se seleccionar **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Siga para o passo 3.
3. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a rede preferida e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Fica ligado através desta rede.

ID do chamador *(Menu 7.5)*

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no visor do aparelho do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

As opções disponíveis são as seguintes:

Val assumido: é utilizada a definição padrão definida pela rede.

Ocultar nr: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado em cada chamada que efectua.

Grupo fechado de utilizadores (CUG)

(Menu 7.6)

Este serviço de rede permite limitar, a um grupo de utilizadores seleccionados, as chamadas recebidas e efectuadas. Pode ser membro de um máximo de 10 grupos de utilizadores.
Para saber como pode criar, activar e utilizar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

Exemplo: Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários, mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

Activar um grupo fechado de utilizadores

Se seleccionar o menu **Grupo fechado de utilizadores** pode aceder à função CUG. Depois de premir a tecla de função **Selec**, pode agora aceder às seguintes opções:

Lista de índice: permite listar, adicionar ou eliminar números do índice CUG. É apresentada a lista de CUGs actual. Adicione novos índices CUG, conforme indicado pelo operador, ou elimine os grupos seleccionados.

Para	Prima a
percorrer os índices CUG existentes	tecla ⌒ ou ⌣.
adicionar índices CUG	tecla de função **Opções**, seleccione a opção **Adicion.** e introduza o índice.
eliminar índices CUG índice	tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Eliminar**.
activar índices CUG	tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Activar**.

Acesso externo: permite autorizar ou proibir chamadas para números que não pertençam ao CUG. Esta função depende do tipo de subscrição do serviço. Consulte o operador.

Grupo padrão: pode definir um CUG padrão com o operador. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no telefone. Ao efectuar chamadas poderá então optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um na lista.

Desactivar: permite desactivar a função CUG. Este menu só é apresentado quando o grupo padrão está activo ou quando está seleccionado um índice CUG.

Selecção de banda *(Menu 7.7)*

Para poder efectuar e receber chamadas, o telefone tem de se registar numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar lembre-se de mudar para uma banda apropriada.

1. Quando surgir **Selecção de banda** no visor, prima a tecla de função **Selec**.

2. Utilize a tecla de função ⌒ ou ⌣ até evidenciar a opção apropriada, **GSM 900/1800** ou **GSM 1900** e prima a tecla de função **Sim**.

Quando se selecciona uma nova banda, aparece no telefone uma mensagem de confirmação e, em seguida, este procura automaticamente as redes disponíveis. O telefone regista-se depois na rede preferida, na banda seleccionada.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão.

Jogos *(Menu 8.1)*

Pode divertir-se com dois jogos existentes no telefone.

Para seleccionar um jogo, utilize a tecla ⌒ e ⌣ e prima a tecla de função **Selec**.

Para cada jogo estão disponíveis as seguintes opções. Para seleccionar uma opção, prima a tecla com o número correspondente:

New Game: permite iniciar um novo jogo.

High Score: apresenta a tabela com os resultados.

Key Info: indica a função das teclas no jogo.

Continue: permite continuar o último jogo.

Durante um jogo:

Para	Prima a
suspender ou reiniciar o jogo	tecla **C**.
sair do jogo	tecla ☎/⏻.

No final do jogo, se o seu resultado estiver entre os cinco mais elevados, pode introduzir um nome até 10 caracteres.

Browser WAP *(Menu 8.2)*

O telefone está equipado com um browser WAP (Wireless Application Protocol) que permite aceder à Internet sem fios e navegar através do telefone.

Início *(Menu 8.2.1)*

Ao seleccionar esta opção, liga o telefone à rede e carrega a página inicial do operador de Internet sem fios. Também pode pressionar a tecla 𝒾 no modo inactivo.

O conteúdo da página inicial do browser WAP depende do operador de Internet sem fios. Para se deslocar no ecrã, utilize as teclas ⌣ e ⌒.

Nota: Para ter acesso à página inicial a partir de outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 121.

Sair do browser WAP

Para sair do browser a qualquer momento, basta premir a tecla ☎/⏻ ou premir sem soltar a tecla 𝒾.

Navegar com o browser WAP

Para	Prima a
percorrer e seleccionar os itens do browser.	tecla ⌒ ou ⌣ até que o símbolo ► aponte para o item requerido, e prima em seguida a tecla de função **Sim** para confirmar a selecção.
seleccionar um item numerado	tecla numérica correspondente.
voltar à página anterior	tecla de função **Regressar** ou a tecla **C**.
regressar à página inicial	tecla ✳ e seleccionar a opção de menu **Início**. Para obter mais informações, consulte a página 121.

Introduzir texto no browser WAP

Quando lhe for pedido para introduzir texto, o modo de introdução disponível é indicado no ecrã.

Para alterar modos	prima a tecla ⌐ uma ou mais vezes.
Para introduzir espaços	prima a tecla #.
Para editar texto	① coloque o cursor à direita dos caracteres a corrigir. ② prima a tecla **C** conforme necessário. ③ introduzir os caracteres correctos.

Para obter mais informações sobre o modo de introdução de texto, consulte a página 41.

Utilizar e seleccionar opções de menu

Existem várias opções de menu disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Internet sem fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla ✳.
   É apresentado um menu.
2. Evidencie uma opção do menu, utilizando as teclas ⌒ e ⌣.
3. Seleccione uma opção com a tecla de função **Selec**.
4. Se necessário, seleccione a opção secundária através das teclas ⌒ e ⌣ e prima a tecla de função **Selec** para confirmar.

Nota: Os menus podem variar conforme a sua versão do browser WAP.

As opções disponíveis são as seguintes:

Recarregar: recarrega a página actual.

Início: permite ir, em qualquer momento, para a página inicial do fornecedor de acesso.

Ir para URL: permite introduzir manualmente o endereço URL da página Web pretendida. Depois de introduzir o endereço, prima a tecla de função **Sim** para abrir a página directamente.

Mostrar URL: apresenta o endereço URL da página a que está ligado no momento. Permite também definir o site actual como a página inicial do browser.

Para	Prima a
definir o site actual como página inicial	tecla de função **Opção**, seleccione a opção **Guardar em página inicial** e prima a tecla de função **Selec**.
definir uma marca para a página actual	tecla de função **Opção**, seleccione a opção **Guardar no marcador** e prima **Selec**.
cancelar a definição	tecla de função **Regressar**.

Editar página inicial: permite alterar manualmente a página inicial do browser. Introduza o respectivo URL e prima a tecla de função **Sim**. Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 120.

Caixa entrada: permite ler as mensagens recebidas do servidor da web.

Favoritos *(Menu 8.2.2)*

Esta opção de menu permite guardar os endereços URL dos seus sites preferidos. Pode aceder a este menu directamente premindo sem soltar a tecla # enquanto está a utilizar o browser WAP.

Para guardar um endereço URL:

1. Seleccione uma localização vazia e prima a tecla de função **Opções**.
2. Introduza o endereço e prima a tecla de função **Introduzir**.

   Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 41.
3. Introduza um nome para o item favorito e prima a tecla de função **Introduzir**.

Depois de guardar os itens favoritos, pode utilizar os seguintes itens através da tecla de função **Opções**.

Ir para URL: permite acesso rápido ao site.

Editar: permite editar o endereço.

Apagar: elimina o endereço.

http:// *(Menu 8.2.3)*

Esta opção de menu permite introduzir manualmente o endereço URL do site a que deseja aceder. Pode aceder a este menu directamente premindo sem soltar a tecla * enquanto está a utilizar o browser WAP.

Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 41.

Perfis *(Menu 8.2.4)*

Pode configurar até 5 servidores proxy para o browser WAP. Contacte o operador para obter mais informações.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do Perfil: introduza um nome que deseje atribuir ao servidor proxy HTTP.

URL Inicial : introduza o endereço da sua página inicial. Quando aparece a página inicial predefinida, pode eliminá-la com a tecla **C** e pode introduzir uma à sua escolha.

Segurança: defina o modo de transmissão de dados. Seleccione **9203** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **9201**.

Endereço IP: introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

Portadora: seleccione a portadora a ser utilizada por cada tipo de endereço de rede acedido, **GPRS** ou **Dados** As outras opções dependem da definição de **Portadora**.

Quando a portadora está configurada para **GPRS**:

Nome do Utilizador: Introduza o ID do utilizador necessário para ligar à rede GPRS.

Palavra Chave: Introduza a palavra-chave necessária para ligar à rede GPRS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da porta de ligação à rede GPRS.

Quando a portadora está configurada para **Dados**:

Nome do Utilizador: introduza o nome para início de sessão no servidor PPP.

Palavra-Chave: introduza a palavra-chave do servidor PPP.

Nº de Acesso: introduza o número de acesso ao servidor PPP.

Tipo de Acesso: seleccione um tipo de acesso entre **Analógico** ou **RDIS**.

Nota: As definições do browser WAP podem variar conforme o operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Eliminar Cache *(Menu 8.2.5)*

Pode eliminar a informação guardada na cache, isto é a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas acedidas recentemente.

Receber mensagens *(Menu 8.2.6)*

Esta opção de menu permite a recepção e acesso a mensagens do servidor.

As opções disponíveis são as seguintes:

Caixa entrada: permite ler as mensagens recebidas do servidor de acesso.

Receber: permite definir se o telefone recebe ou não mensagens da Web do servidor de acesso.

Apagar Tudo: eliminar todas as mensagens.

Descarregamentos *(Menu 8.3)*

Pode fazer descarregamentos de MIDlets (aplicações Java a correr em telemóveis) de várias fontes através do browser WAP e guardá-las no telefone. Pode ver a lista de MIDlets guardados no ecrã Jogos e mais.

Nota: Os serviços Java podem não estar disponíveis dependendo do operador utilizado.

Jogos e mais *(Menu 8.3.1)*

Esta opção de menu permite-lhe iniciar um MIDlet e aceder a várias opções de menu.

Para obter mais informações acerca do descarregamento de MIDlets com o browser WAP, consulte a página 119.

Iniciar um MIDlet

Para iniciar um MIDlet:

1. No ecrã Descarregamentos, seleccione a opção **Jogos e mais**.

2. Escolha o MIDlet desejado e prima a tecla de função **Iniciar**.

3. Inicie o MIDlet com as teclas de função.

Utilizar os menus

No menu principal, prima a tecla de função **Menu** para aceder às seguintes funções:

Info: apresenta informações sobre o MIDlet seleccionado, tais como o tamanho do ficheiro, a versão da aplicação, fabricante e localização do ficheiro jad, o qual é o ficheiro descritivo do MIDlet.

Remover: remove o MIDlet seleccionado. Quando a mensagem de confirmação surgir, prima a tecla de função **Remover**. Para cancelar a selecção, prima a tecla de função **Não**.

Actualizar: acede ao servidor e actualiza o MIDlet seleccionado.

Introduzir texto

Para introduzir texto durante a utilização do MIDlet, estão disponíveis os seguintes modos de introdução de texto:

Caracteres maiúsculos(**A**): permite a introdução de caracteres Portugueses maiúsculos.

Caracteres minúsculos(**a**): permite a introdução de caracteres Portugueses minúsculos.

Nota: No modo de introdução de caracteres maiúsculos e minúsculos, pode introduzir símbolos premindo a tecla **1** ou **0** até que o símbolo desejado seja apresentado .

Número(**1**): permite introduzir números.

Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla # até o indicador apropriado aparecer na área de tecla de função do visor.

Sons *(Menu 8.3.2)*

Neste menu pode ver a lista de sons descarregados do servidor. Pode definir os sons descarregados como o tom de toque actual ou enviá-los para outros telefones.

Quando a memória estiver cheia é apresentada uma mensagem de aviso e o telefone rejeita sons adicionais até que apague os sons obsoletos.

Imagens *(Menu 8.3.3)*

Neste menu pode ver a lista de imagens descarregadas do servidor. Pode definir as imagens descarregadas como a imagem de fundo actual ou enviá-las para outros telefones.

Quando a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de aviso e o telefone rejeita imagens adicionais até que apague as imagens obsoletas.

Definições DNS *(Menu 8.3.4)*

O endereço do DNS (Servidor de Nomes de Domínio) do servidor Java vem predefinido de fábrica, mas por vezes pode ser necessário alterá-lo. Neste menu, pode determinar se o endereço deve ser actualizado automaticamente ou não.

Automática: o servidor transmite o endereço automaticamente para o telefone, no caso do endereço mudar.

Manual: pode alterar o endereço manualmente.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações a seguir descritas. Desta forma pode poupar tempo e o dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária.

Quando liga o telefone podem surgir as seguintes mensagens

Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Telefone bloqueado, introduza o código

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone para poder utilizá-lo.

Introduza PIN

- É a primeira vez que usa o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) que lhe foi fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activa. Sempre que ligar o telefone tem que introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN** (**Menu 5.6.1**).

Introduza PUK

- O código PIN foi fornecido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi fornecido pelo operador.

Aparece no visor a mensagem "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona com sinal fraco, como por exemplo num túnel ou no meio de edifícios altos. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas não este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas enviadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla /⏻ durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e surge intermitentemente a mensagem "** Aviso ** Bateria fraca" no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio das chamadas é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando se seleccionam entradas da lista telefónica

- Verifique se os números foram guardados correctamente através da função de Procura da Lista telefónica.
- Se necessário, guarde novamente o número.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- os números de modelo e de série do telefone
- as informações da garantia
- uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Quando lhe for pedido um dos códigos abaixo descritos, introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**. Se se enganar, prima a tecla **C** uma ou mais vezes até apagar o dígito errado e, em seguida, continue a introduzir o código.

Os códigos de acesso, à excepção do PUK e PUK2, podem ser alterados através das opções da opção de menu **Segurança** (**Menu 5.6**). Consulte a página 92 para obter mais informações.

Importante! Evite utilizar códigos parecidos com números de emergência, como por exemplo 112, para não marcar, sem querer, um desses números.

Código do telefone

A função Bloqueio do telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com código, o qual, de fábrica, vem definido como 00000000.

Para	Consulte
activar/desactivar a função de bloqueio do telefone	página 93 (**Menu 5.6.3**).
alterar o código do telefone	página 93 (**Menu 5.6.4**).

PIN

O código PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber–número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

Para	**Consulte**
activar/desactivar a função Verificar PIN	página 92 (**Menu 5.6.1**).
alterar o PIN	página 93 (**Menu 5.6.2**).

PUK

O código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey–código de desbloqueio do PIN) de 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for ou o tiver perdido, contacte o operador.

Para reactivar o PIN:

1. Introduza o PUK e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN à sua escolha e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Conf novo PIN** introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão contacte o operador.

PIN2

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a certas funções como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN2 incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 94 (**Menu 5.6.7**).

PUK2

O PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey**2**- código de desbloqueio do PIN) de 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar códigos PIN2 desactivados. Se o perder contacte o operador.

Para reactivar o PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN2, à sua escolha, e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Confirme PIN2** introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que necessitam do mesmo. Para obter um novo cartão contacte o operador.

Código de barramento

O código de barramento de 4 dígitos é necessário quando utilizar a função de Barramento de chamadas. Este código é-lhe fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Pode alterar este código, utilizando a opção de menu **Barramento de chamadas** (**Menu 7.2**). Consulte a página 112 para obter mais informações.

Informações sobre saúde e segurança

Exposição a energia de rádio frequência (Informações SAR)

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg*.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de standby e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno, isto reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).

- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utiliza um telemóvel enquanto conduz, faça uso de bom senso e lembre-se das seguintes sugestões.

1. Familiarize-se com o telemóvel e as respectivas funções, tais como a marcação rápida e a remarcação automática. Se disponíveis, estas funções ajudam-no a efectuar uma chamada sem que tenha que desviar a atenção da estrada.
2. Se disponível, utilize um kit mãos-livres. Se possível, adicione um nível extra de conforto e segurança ao telemóvel com um dos muitos acessórios mãos-livres actualmente disponíveis.

3. Coloque o telemóvel num local de fácil acesso. Deve ser capaz de utilizar o telemóvel sem desviar os olhos da estrada. Se receber uma chamada numa altura inconveniente, deixe que o correio de voz a atenda.
4. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Se necessário, interrompa a chamada em condições climatéricas perigosas ou de tráfego intenso. A chuva, a neve molhada, a neve, o gelo e até o tráfego intenso podem ser perigosos.
5. Não tome notas nem procure números de telefone enquanto conduz. A consulta da lista A fazer ou da lista telefónica desvia a sua atenção daquela que é a sua responsabilidade principal, a condução segura.
6. Ao marcar use de bom senso e avalie o tráfego. Se possível, efectue as chamadas enquanto está parado ou antes de entrar no tráfego. Tente planear as chamadas para quando o veículo estiver imobilizado. Se necessitar de efectuar chamadas enquanto estiver em movimento, marque apenas alguns números, verifique as condições da estrada e olhe para os espelhos e, em seguida, continue.
7. Não inicie conversas enervantes ou emocionais que o possam distrair. Informe as pessoas com quem está falar de que está a conduzir e interrompa as conversas que podem levá-lo a desviar a atenção da estrada.
8. Utilize o telefone para chamar ajuda. Marque o número de emergência em caso de incêndio, acidente ou emergência médica. Lembre-se de que esta é uma chamada gratuita no telemóvel.

9. Utilize o telemóvel para ajudar outras pessoas em caso de emergência. Se vir um acidente, um crime em curso ou outra emergência grave em que vidas estejam em perigo, ligue para o número de emergência, tal como gostaria que os outros fizessem por si.

10. Quando necessário, telefone para um serviço de assistência em estrada ou para um número móvel de assistência que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não represente uma situação de perigo, um sinal de trânsito avariado, um acidente de viação sem gravidade em que ninguém parece ferido ou um veículo que saiba ter sido roubado, telefone para a assistência na estrada ou para qualquer outro número móvel de assistência que não seja de emergência.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado.
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito.
- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios podendo originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições, Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (bloqueio do teclado, restrições de chamadas, etc.), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Outras informações de segurança importantes

- Só pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado poderão ocorrer ferimentos graves.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance da crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformam ou derretem certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, apresentam-se a seguir as definições de alguns termos.

Tampa activa

Capacidade de atendimento de uma chamada através da abertura da tampa.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar as chamadas para outro número.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Chamada em espera

Capacidade de informar os utilizadores de que têm uma chamada recebida em linha de espera, quando estão ocupados com outra chamada.

Serviços de identificação de linha (ID do chamador)

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

Envio de Mensagens Multimédia (EMS)

Este serviço é uma adaptação do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) que permite ao utilizador enviar e receber tons de toque e logótipos do operador, bem como combinações de multimédia simples. O EMS só é possível entre telefones compatíveis com esta função. Uma vez que o EMS é baseado no SMS, utiliza centros de SMS do mesmo modo que o SMS. O EMS funciona em todas as redes do Sistema Global para comunicações Móveis (Global System for Mobile communications - GSM). Os utilizadores de EMS podem enviar texto, melodias, imagens, sons e animações para aumentar a expressividade das mensagens que estão limitadas pelas restrições dos visores dos aparelhos móveis.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor acrescentado de dados, que permite enviar e receber dados através de uma rede celular. O serviço GPRS garante uma ligação contínua à Internet aos utilizadores de telemóveis e computadores. Assenta em ligações telefónicas celulares de circuitos comutados de comunicações GSM (Global System for Mobile Communication) e no serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações que correm em todas as plataformas de hardware, quer estas sejam pequenas, médias ou grandes, sem modificações. Tem vindo a ser melhorada e adaptada para a Web, tanto para sites públicos como para Intranets. Quando um programa em Java corre a partir de uma página da Web denomina-se *Java applet*. Quando corre num telemóvel ou num pager denomina-se*MIDlet*

Chamada de conferência

Capacidade para estabelecer uma conferência por telefone envolvendo um máximo de 5 pessoas para além do próprio.

MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Serviço de mensagens para o ambiente móvel, regulamentado pelo WAP Forum (Fórum WAP) e pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Program). No caso de utilizadores de telefone, o MMS é similar ao SMS (serviço de mensagens curtas) ou seja, fornece o envio automático e imediato de mensagens criadas pelo utilizador, entre telefones. O principal endereço utilizado é o número de telefone. Dessa forma, o tráfego ocorre entre os aparelhos. O serviço MMS também fornece suporte para endereços de e-mail, de forma a que as mensagens possam também ser enviadas por
e-mail. Para além do conteúdo de texto do serviço SMS, as mensagens MMS podem conter imagens, voz ou clips de áudio e, futuramente, clips de vídeo e informações de apresentação.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

PIN (número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. É um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador em conjunto com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

vices.

SDN (Service Dialling Numbers – números de marcação de serviços)

Números de telefone fornecidos pelo operador, que dão acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, consultas de directórios, assistência a clientes e serviços de emergência.

SIM (módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (serviço de mensagens curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Teclas de Função

Duas teclas identificadas com e no telefone, com o seguinte objectivo:

- varia de acordo com a função que está a ser utilizada
- é indicado na última linha do visor, imediatamente acima da tecla correspondente.

Banda tripla

Capacidade para funcionar em qualquer um dos tipos de rede: bandas GSM 900, GSM 1800, GSM 900/ 1800 combinada e bandas GSM 1900 MHz, para um maior sucesso na realização de chamadas e uma maior cobertura de roaming.

O telefone procura automaticamente a última rede utilizada. Se, por algum motivo, essa rede não estiver disponível, o telefone tenta registar-se noutra rede.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o telefone está ocupado, reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Índice remissivo

A

A enviar, mensagens
    imagem (2,2) • 75
A fazer (6.2) • 102
A receber, mensagens
    imagem (2.1) • 73
Acessórios • 9
Activar Infravermelhos (5.1) • 89
Adaptador de viagem • 19
Agenda (6) • 99
Alarme (6.4) • 106
Alarme de ligação automática • 107
Alterar
    código (5.6.4) • 93
    código de barramento • 112
    PIN (5.6.2) • 93
    PIN2 (5.6.7) • 94
Atalho (5.9) • 98
Atender qualquer tecla • 97

B

Barramento
    chamadas (6.2) • 111
    código • 112, 134
Bateria
    carregar • 19
    indicador de bateria fraca • 20
    instalar • 18
    precauções • 136
    remover • 17
Bloquear
    Cartão SIM (5.6.5) • 94
    telefone (5.6.3) • 93
Bloqueio do SIM (5.6.5) • 94
Browser WAP (8.2) • 119
Browser, WAP (8.2) • 119

C

Caixa de diversões (8) • 118
Caixa entrada, mensagens
    texto (1.1) • 61
caixa saída, mensagens
    texto (1,2) • 63
Calculadora (6.5) • 107
Calendário (6.1) • 99
Caracteres
    alterar modo • 42
    introduzir • 41
caracteres maiúsculos,
    introduzir • 44
caracteres minúsculos,
    introduzir • 44
Cartão, SIM
    bloquear • 94
    instalar • 17
Chamada de conferência • 51
Chamada de despertar • 106
Chamada em espera • 113
Chamada em espera • 51
Chamadas
    atender
        uma chamada • 25
        uma segunda chamada • 51
    através da lista telefónica • 35
    barramento (7.2) • 111
    conferência • 51
    custo (3.5) • 83
    Desvio (7.1) • 109
    efectuar • 22
    emergência • 143
    espera • 47, 51, 113
    internacionais • 22
    marcadas (3.3) • 82
    não atendidas • 26, 81
    recebidas (3.2) • 81
    registo (3) • 81
    remarcar automaticamente • 97
    tempo (3.4) • 82
    terminar • 23
Chamadas de conferência
    conversa em privado • 52
    cortar a ligação • 53
    efectuar • 52

Chamadas de emergência • 143
Chamadas marcadas (3.3) • 82
Chamadas não atendidas • 26, 81
Chamadas recebidas (3.2) • 81
Copiar
  memorandos • 101
  números da lista telefónica • 34
  tarefas • 104
Correio de voz (1.8) • 70
CUG • 115
Cuidados • 145
Custo da chamada • 83
Câmbio da moeda (5.6) • 108
Código
  barramento
    alterar • 112
    descrição • 134
  telefone
    alterar • 93
    descrição • 131
Códigos de acesso • 131

D

Definição da data (6.3.2) • 105
Definição de menu • 90
Descarregamentos (7.3) • 125
Difusão celular (1.9) • 71
Duração das chamadas • 82, 88

E

Editar
  chamadas não atendidas • 81
  lista de tarefas • 102
  memorandos • 101
  número da lista telefónica • 34
  tarefas • 103
Eliminar
  chamadas não atendidas • 81
  memorandos • 101
  mensagens enviadas • 63, 75
  mensagens recebidas • 62, 74
  números da lista telefónica • 34
  objectos • 68
  tarefas • 104
  todas as mensagens • 69
  todas as tarefas • 104
  todos os memorandos • 99
  todos os objectos • 68
  todos os registos de chamadas • 82
Estado da memória
  lista telefónica • 40
  mensagem (1.7) • 69

F

Fechar
  microfone • 48
  sons das teclas • 49
  todos os sons • 28
Funções, seleccionar • 29

G

Grupo de chamadores
  procurar • 36
Grupo de utilizadores • 115
Grupo fechado de utilizadores (7.6) • 115
Grupos
  chamadores • 37
  utilizador • 115
Grupos de chamadores
  editar • 37

H

Hora
  chamada • 82
  definição (6.3.1) • 105
  formato (6.3.4) • 105
  internacional (6.3.3) • 105
Hora internacional (6.3.3) • 105
ID do chamador (7.5) • 115
Idioma (5.5) • 92
Imagem de fundo • 90
Indicador de bateria fraca • 20
Internet • 119
Itens multimédia • 68

I

Ícones, descrição • 14

J

Jogos (8.1) • 118

L

Letras
  alterar modo • 42
  introduzir • 41
Ligar/desligar tom (4.7) • 87
Lista telefónica
  apagar • 34
  colar • 34
  copiar • 34
  editar • 34
  guardar números/nomes • 31
  marcação rápida • 38
  opções • 34
  procurar/marcar • 35
Logótipo gráfico • 96
Luminosidade, visor • 95
Luz
  fundo • 15, 95
  serviço • 16, 96
Luz de fundo automática, definir • 96
Luz de fundo • 15, 95
Luz de serviço • 16, 96

M

Manutenção • 145
Marcação rápida • 38
Memorandos
  copiar • 101
  editar • 101
  eliminar • 101
  escrever • 100
Mensagem de saudação (5.3) • 91
Mensagens
  difusão celular • 71
  imagem (2) • 73
  multimédia • 73
  saudação • 91
  texto (1) • 61
  voz • 70
mensagens CB • 71
Mensagens com imagens
  a enviar (2.2) • 75
  a receber (2.1) • 73
  definições (2,5) • 78
  escrever (2,3) • 76
Mensagens de texto
  caixa entrada (1.1) • 61
  caixa saída (1.2) • 63
  difusão celular (1.9) • 71
  escrever (1.3) • 64
  estado da memória (1.7) • 69
  modelos (1.4) • 66
  perfis (1.5) • 67
Mensagens multimédia • 73
Menus
  aceder por atalhos • 55
  aceder por deslocação • 54
  lista • 55
Microfone, fechar • 48
MIDlets, iniciar • 125
MMS, utilizar • 73
Modelos, mensagem (1.4) • 66
Modo de número de marcação fixa • 94
Modo FDN • 94
Modo silencioso • 28
modo T9 • 43

N

Nomes
- guardar • 31
- introduzir • 41
- procurar/marcar • 35

Número próprio (5.4) • 91
Números
- apagar • 34
- colar da lista telefónica • 34
- copiar da lista telefónica • 34
- corrigir • 22
- guardar • 31
- marcação fixa • 94
- procurar/marcar • 35
- próprios • 91

O

Opções, seleccionar • 29

P

Parâmetros de som (4) • 84
PIN
- alterar • 93
- descrição • 132
- verificar • 92

PIN2
- alterar • 94
- descrição • 133

Porta de IrDA • 89
Problemas, resolução • 128
PUK • 132
PUK2 • 133

R

Remarcar
- automaticamente • 97
- último número • 23

Remarcação automática, definir • 97
Repor parâmetros de fábrica (5.10) • 98
Roaming • 114

S

Segurança
- informações • 135
- precauções • 7

Segurança (5.6) • 92
Selecção de banda (7.7) • 117
Selecção de rede (7.4) • 114
Servidor de voz • 70
Serviços de rede (7) • 109
Serviços Java • 125
SIM, cartão
- bloquear • 94
- instalar • 17

SMS, utilizar • 50, 61
Som da tampa (4.6) • 87
Sons das teclas
- seleccionar (4.4) • 85
- silenciar/activar • 49

sons DTMF, activar • 49

T

Tampa activa, definir • 97
Tarefas, lista de
- criar • 102
- editar • 102

Teclas
- atalho • 98
- descrição • 11
- localização • 10

Teclas de função, utilizar • 29
Tela de fundo • 90
Telefone
- bloqueio (5.6.3) • 93
- código • 131
- ligar/desligar • 21

Tempo • 99
Texto
- alterar modo • 42
- introduzir • 41

Tipo de alerta (4.3) • 85
Tom
- erro • 88
- ligar /desligar • 87
- ligar • 88
- mensagem • 86
- tampa • 87
- teclado • 85
- toque • 84

Tom de erro • 88
Tom de ligação • 88
Tom de mensagem (4.5) • 86
Tom de minuto • 88
Tons das teclas
- volume, regular • 24

Toque
- tipo, alerta (4.3) • 85
- tom (4.1) • 84
- volume (4.2) • 84

U

Último número remarcar • 23

V

Vibração • 85
Visor
- esquema • 13
- externo • 16
- idioma, alterar • 92
- luminosidade • 95
- ícones • 14

Visor externo • 16
Volume do auscultador • 24
Volume, regular
- auscultador • 24
- som do teclado • 24
- toque • 84

Índice remissivo

Telefone SGH-S300M GPRS de Banda Tripla

Guia de Consulta Rápida

Aceder às Funções dos Menus	① Prima a tecla de função **Menu**. ② Desloque-se na lista de menus com as teclas ⌒ e ⌣ até que chegue ao menu desejado. ③ Prima a tecla de função **Selec**. ④ Desloque-se na lista de opções com as teclas ⌒ e ⌣ até que chegue à opção desejada. ⑤ Prima a tecla de função **Selec**.

Cada uma das duas tecla de função (e) executa a função indicada no texto apresentado por cima, na última linha do visor.

Ligar/desligar	Prima e mantenha a tecla ☎/⏻.
Efectuar chamadas	① Introduza o número. ② Prima a tecla ☎.
Terminar chamadas	Prima brevemente a tecla ☎/⏻.
Ver chamadas não atendidas imediatamente e após o não atendimento	① Abra o telefone e prima a tecla de função **Ver**. ② Percorra as chamadas não atendidas com a tecla ⌒ e ⌣. ③ Para responder à chamada, prima a tecla ☎.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

TELEFONE DE BANDA TRIPLA GSM

(Nome do produto)

SGH-S300 / SGH-S300M

(Número do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics, Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(nome da fábrica, endereço*)

ao qual esta declaração se refere está em conformidade com seguintes standards e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.2.1 (2000-08)**
	EN 301 489-07 V1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	Documento de trabalho IEEE Std 1528-200x
Rede	**: EN 301 511 V7.0.1 (2000-12)**
	NAPRD.03 v2.6.0

Por este meio declaramos que [todos os conjuntos de testes de rádio foram efectuados e que] os produtos acima mencionados estão em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5 /CE

O procedimento de verificação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em detalhe no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi acompanhado directamente pelos seguintes Organismo(s) Notificado(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificação: 168

A documentação técnica é mantida por:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a qual será disponibilizada a pedido.

(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 3. 26



In-Seop Lee / S. Manager

(local e data de emissão) (nome e assinatura da pessoa autorizada)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o documento de garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.

Atender chamadas	Abra o telefone ou Prima a tecla .
Regular o volume	Prima a tecla ▲ ou ▼ no lado esquerdo do telefone.
Seleccionar o tipo de alerta	① Seleccione a opção de menu **Tipo de alerta (Menu 4.3)**. ② Seleccione uma opção: • **Luz apenas** • **Melodia** • **Vibração** • **Vibra + Melodia** ③ Prima a tecla de função **Selec**.
Guardar números na lista telefónica	① Introduza o número. ② Prima a tecla de função **Guardar**. ③ Seleccione um ícone para a identificação. ④ Prima a tecla de função **Selec**.
Guardar números na lista telefónica (continuação)	⑤ Introduza o nome. ⑥ Prima a tecla de função **Sim**. ⑦ Caso seja necessário, altere a memória e a localização do número. ⑧ Prima a tecla de função **Sim**. ⑨ Prima a tecla /ⓘ para regressar ao modo inactivo.
Procurar números na lista telefónica	① Prima a tecla de função **Nome**. ② Seleccione a opção **Procurar**. ③ Introduza o início do nome. ④ Para percorrer os nomes prima a tecla e . ⑤ Prima a tecla de função **Ver**. ⑥ Para percorrer os números prima a tecla e . ⑦ Prima a tecla para marcar.